Acer Liquid Mini E310
Gebruikershandleiding

© 2011 Alle rechten voorbehouden

Acer Liquid Mini E310 Gebruikershandleiding
Eerste uitgave: 01/2011

Acer Liquid Mini E310 Smartphone
Modelnummer: _____
Serienummer: _____
Aankoopdatum: _____
Plaats van aankoop: _____

Inhoudsopgave

Eindgebruiker Licentieovereenkomst

Eigenschappen en functies 4
Productregistratie 4

Instellen

De smartphone uitpakken 5
De smartphone leren kennen 5
De batterij plaatsen of verwijderen 7
Een simkaart of microSD-kaart plaatsen 8

De smartphone gebruiken

Voor het eerst inschakelen 9
De smartphone blokkeren 9
Het touchscreen gebruiken 10
Het schermtoetsenbord 10
Het startscherm 12

Contacten beheren

Contactpersonen beheren 18

Bellen

Voordat u kunt bellen 21
Bellen 21
Het belscherm 23
Belopties 23

Berichten

Een nieuw bericht maken 25
Een bericht beantwoorden 26
Mms-berichten 26

Online gaan

Internet verkennen 28
Google-e-mail instellen 29
Een e-mail schrijven 29
E-mail instellen 30
Online toepassingen 30
Acer SocialJogger 31

De camera gebruiken

Indicatoren en pictogrammen van de camera 34
Een foto maken 35
Een video opnemen 35
Foto’s en video's weergeven 36

Geavanceerde instellingen

De smartphone in de Vliegtuigmodus schakelen 37
Verbindingen activeren of deactiveren 37
Verbindingsinstellingen aanpassen 38
Telefooninstellingen 40
Verbinden met een pc 40
Afspelen van multimedia 41
Het besturingssysteem van uw telefoon updaten 45
Standaardwaarden (opnieuw opstarten) 45

Accessoires en tips

De headset gebruiken 47
Een Bluetooth-headset gebruiken 47
Een microSD-kaart plaatsen 47

Appendix

FAQ en problemen oplossen 48
Andere hulpbronnen 49
Waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen 49
Alarmnummers 53
Informatie over wegwerpen en hergebruik 53
Onderhoud van de smartphone 54
Specificaties 55
Informatie m.b.t. regelgeving 57

Eindgebruiker Licentieovereenkomst

BELANGRIJK-LEES ZORGVULDIG: DEZE EINDGEBRUIKER LICENTIEOVEREENKOMST (“OVEREENKOMST”) IS EEN JURIDISCHE OVEREENKOMST TUSSEN U (ALS PARTICULIER OF RECHTSPERSOON), EN ACER INC. INCLUSIEF HAAR DOCHTERONDERNEMINGEN (“ACER”) VOOR DE SOFTWARE (GELEVERD DOOR ACER OF DOOR LICENTIEGEVERS OF LEVERANCIERS VAN ACER) DIE BIJ DEZE OVEREENKOMST IS GEVOEGD, MET INBEGRIP VAN ENIGERLEI BIJBEHORENDE MEDIA, GEDRUKTE MATERIALEN EN GERELATEERDE ELEKTRONISCHE GEBRUIKERSDOCUMENTATIE, DIE DE MERKNAAM “ACER” KUNNEN DRAGEN (“SOFTWARE”). DEZE OVEREENKOMST HEEFT GEEN BETREKKING OP ENIGERLEI ANDERE PRODUCTEN OF ONDERWERPEN, NOCH ZOU DIT MOETEN WORDEN GEÏMPLICEERD. DOOR DE BIJBEHORENDE SOFTWARE OF EEN GEDEELTE DAARVAN TE INSTALLEREN, STEMT U ERMEE IN AAN DE BEPALINGEN EN VOORWAARDEN VAN DEZE OVEREENKOMST GEBONDEN TE ZIJN. INDIEN U NIET INSTEMT MET ALLE BEPALINGEN VAN DEZE OVEREENKOMST, ZET DAN NIET HET INSTALLATIEPROCES VOORT EN VERWIJDER ONMIDDELLIJK ALLE EVENTUEEL GEÏNSTALLEERDE BESTANDEN VAN DE BETREFFENDE SOFTWARE VAN DE TELEFOON.

INDIEN U NIET BESCHIKT OVER EEN GELDIG IN LICENTIE GEGEVEN EXEMPLAAR VAN DE TOEPASSELIJKE SOFTWARE, BENT U NIET BEVOEGD DE SOFTWARE TE INSTALLEREN, KOPIËREN OF ANDERSZINS TE GEBRUIKEN, EN KUNT U GEEN RECHTEN ONTLENEN AAN DEZE OVEREENKOMST.

De Software wordt beschermd door Amerikaanse en internationale auteursrechtelijke wetten en verdragen, alsmede door andere intellectuele eigendomswetten en -verdragen. De Software wordt niet verkocht, maar in licentie gegeven.

VERLENING VAN LICENTIE

Acer verleent u de volgende niet-exclusieve en niet-overdraagbare rechten met betrekking tot de Software. In het kader van deze Overeenkomst mag u:

1. De Software installeren en gebruiken op één enkele aangewezen telefoon.
   Een afzonderlijke licentie is vereist per telefoon waarop de Software zal worden gebruikt;
2. Een kopie van de Software maken uitsluitend voor reserve- of archiefdoeleinden;
3. Een kopie maken van enigerlei elektronische documenten in de Software, mits u de documenten elektronisch ontvangt.

BEPERKINGEN

Het is NIET toegestaan:

1. De Software te gebruiken of te kopiëren behalve zoals bepaald in deze Overeenkomst.
2. De Software te verhuren of in lease te geven aan een derde;
3. De Software te wijzigen, aan te passen of geheel of gedeeltelijk te vertalen;
4. Reverse-engineering toe te passen, de Software te decompileren, demonteren of afgeleide werken te creëren op basis van de Software;
5. De Software samen te voegen met enig ander programma of de software te wijzigen, behalve voor persoonlijk gebruik; en
6. De Software te sublicentiëren of beschikbaar te stellen aan derden, behalve dat u, na voorafgaande schriftelijke kennisgeving aan Acer, de Software integraal aan een derde mag overdragen mits u geen kopieën van de Software bewaart en deze derde partij de bepalingen van deze Overeenkomst accepteert.
7. Uw rechten op grond van deze Overeenkomst aan een derde over te dragen.
8. De Software in strijd met toepasselijke exportwetten en –verordeningen te exporteren, of (i) enigerlei Software te verkopen, exporteren, herexporteren, over te dragen, weg te sluizen, technische gegevens hieruit openbaar te maken of te vervreemden, aan een verboden persoon, entiteit of bestemming met inbegrip van, maar niet beperkt tot, Cuba, Iran, Noord Korea, Sudan en Syrië; of (ii) enigerlei Software aan te wenden voor gebruik dat verboden is door de wetten en verordeningen van de Verenigde Staten.

SERVICE & ONDERSTEUNING

Acer heeft niet de verplichting om technische of andere ondersteuning te leveren voor de Software.

ACER LIVE UPDATE

Bepaalde Software bevat onderdelen die het gebruik van Acer Live Update mogelijk maken, waardoor updates voor deze Software automatisch worden gedownload en geïnstalleerd op uw telefoon. Door de Software te installeren geeft u Acer (of haar licentiegevers) toestemming om automatisch te controleren welke versie van deze Software u gebruikt op uw telefoon en om upgrades van deze Software te leveren die automatisch op uw telefoon kunnen worden gedownload.

EIGENDOM & AUTEURSRECHT

De titel, eigendomsrechten en intellectuele eigendomsrechten op de Software en alle kopieën daarvan blijven berusten bij Acer of de licentiegevers of leveranciers van Acer (indien van toepassing). U hebt geen en zult geen eigendomsbelang in de Software verkrijgen (met inbegrip van enigerlei wijzigingen of kopieën door of voor u gemaakt) of in enigerlei gerelateerde intellectuele eigendomsrechten. Eigendom van de titel en gerelateerde rechten met betrekking tot de inhoud (“content”) van de Software, berusten bij de eigenaar van die inhoud en kunnen beschermd zijn door toepasselijk recht. Deze licentie verschaft u geen recht op dergelijke inhoud.
U gaat hierbij akkoord:

1. Geen enkele aanduiding van auteursrecht of andere eigendom met betrekking tot de Software te verwijderen;
2. Al deze aanduidingen op enigerlei geautoriseerde kopieën van de Software te reproduceren; en
3. Ongeautoriseerd kopiëren van de Software te voorkomen.

HANDELSMERK

Deze Overeenkomst verschaft u geen rechten met betrekking tot enig handelsmerk of service merk van Acer of van de licentiegevers of leveranciers van Acer.

BEPERKING VAN GARANTIE

VOOR ZOVER MAXIMAAL IS TOEGESTAAN ONDER HET TOEPASSELIJKE RECHT LEVEREN ACER, ACER'S LEVERANCIERS EN HAAR LICENTIEGEVERS, <PLS REMOVE THE LINE BREAK>
("AS IS") EN MET ALLE GEBREKEN, EN WIJZEN HIERBIJ ALLE OVERIGE GARANTIES EN VOORWAARDEN VAN DE HAND, ZOWEL UITDRUKKELIJK, IMPLICIET ALS WETTELIJK BEPAALD, DAARONDER INBEGREPEN, MAAR NIET BEPERKT TOT, ENIGE GEIMPLICEERDE GARANTIES, BELASTINGEN OF VOORWAARDEN VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN SPECIFIEK DOEL, NAUWKEURIGHEID OF VOLLEDIGHEID VAN REACTIES, RESULTATEN, PROFESSIONELE INSPANNING, AFWEZIGHEID VAN VIRUSSEN EN AFWEZIGHEID VAN NALATIGHEID, MET BETREKKING TOT DE SOFTWARE EN HET LEVEREN OF NIET LEVEREN VAN ONDERSTEUNENDE DIENSTEN. EVENMIN IS ER EEN GARANTIE OF BEPALING VAN TITEL, ONGESTOORDE WERKING, ONGESTOORD BEZIT, OVEREENKOMSTIGHEID MET DE BESCHRIJVING OF HET NIET MAKEN VAN INBREUK MET BETREKKING TOT DE SOFTWARE.

BEPERKING VAN INCIDENTELE SCHADE, GEVOLGSCHADE OF BEPAALDE ANDERE SCHADE

VOORZOVER MAXIMAAL IS TOEGESTAAN OP GROND VAN HET TOEPASSELIJKE RECHT KUNNEN ACER, ACER'S LEVERANCIERS OF ACER'S LICENTIEGEVERS IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK GESTELD WORDEN VOOR ENIGERLEI SPECIALE, INCIDENTELE, INDIRECTE, PUNITIEVE OF GEVOLGSCHADE (WAARONDER MEDE BEGREPEN,
MAAR NIET BEPERKT TOT, BEDRIJFSSCHADE OF HET VERLOREN GAAN VAN VERTROUWELIJKE OF ANDERE INFORMATIE, LETSELSCHADE, INBREUK OP PRIVACY, HET TEKORTSCHIETEN BIJ HET NAKOMEN VAN VERPLICHTINGEN WAARONDER MEDE BEGREPEN VERPLICHTINGEN VOORTVLOEIEND UIT GOEDE TROUW OF REDELIJKERWIJS IN ACHT TE NEMEN ZORG, OF ENIG ANDER GELDELIJK OF ANDER VERLIES) DIE VOORTVLOEIT UIT OF DIE OP ENIGERLEI WIJZE VERBAND HOUDT MET HET GEBRUIK OF HET NIET KUNNEN GEBRUIKEN VAN DE SOFTWARE, OF DOOR HET VERLENEN OF NIET VERLENEN VAN ONDERSTEUNENDE DIENSTEN OF ANDERSZINS VOLGENS OF IN VERBAND MET ENIGE BEPALING VAN DEZE OVEREENKOMST, OOK IN HET GEVAL DAT DE TOEREKENBARE TEKORTKOMING, ONRECHTMATIGE DAAD (WAARONDER BEGREPEN NALATIGHEID), RISICOAANSPRAKELIJKHEID, NIET-NAKOMEN VAN DE OVEREENKOMST OF NIET-NAKOMEN VAN DE GARANTIE DOOR ACER OF HAAR LEVERANCIERS OF HAAR LICENTIEGEVERS, OOK INDIEN ACER, HAAR LEVERANCIERS EN HAAR LICENTIEGEVERS OP DE HOOGTE ZIJN GESTELD VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE.

BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID EN VERHAALSMOGELIJKHEDEN

NIETTEGENSTAANDE ENIGE SCHADE DIE U MOGELIJK LIJDT OM WELKE REDEN DAN OOK (MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, ALLE HIERVOOR GENOEMDE SCHADE EN ALLE DIRECTE OF ALGEMENE SCHADE) BEDRAAGT DE TOTALE AANSPRAKELIJKHEID VAN ACER, HAAR LEVERANCIERS EN HAAR LICENTIEGEVERS, KRACHTENS ENIGE BEPALING ONDER DEZE OVEREENKOMST EN UW ENIGE VERHAALSMOGELIJKHEID VOOR ALLE VOORNOEMDE SCHADE MAXIMAAL HET DAADWERKELIJK DOOR U BETAALDE BEDRAG VOOR DE SOFTWARE. DE VOORNOEMDE BEPERKINGEN, UITSLUITINGEN EN AFWIJZINGEN (INCLUSIEF VOORNOEMDE BEPERKING VAN GARANTIES EN VOORNOEMDE BEPERKING VAN INCIDENTELE SCHADE, GEVOLGSCHADE OF BEPAALDE ANDERE SCHADE) ZIJN VAN TOEPASSING VOOR ZOVER MAXIMAAL IS TOEGESTAAN OP GROND VAN TOEPASSELIJK RECHT, OOK ALS ENIGE VERHAALSMOGELIJKHEID NIET TOEREIKEND IS; MET DIEN VERSTANDE ECHTER DAT OMDAT BEPAALDE RECHTSSTELSELS DE UITSLUITING OF BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID VOOR GEVOLG- OF INCIDENTELE SCHADE NIET TOESTAAN, BOVENGENOEMDE BEPERKING NIET OP U VAN TOEPASSING ZAL ZIJN.

BEËINDIGING

Onverminderd alle overige rechten mag Acer deze overeenkomst onmiddellijk en zonder kennisgeving ontbinden indien u enigerlei voorwaarden en bepalingen van deze overeenkomst niet naleeft.

In dergelijk geval moet u:

1. Alle gebruik van de Software staken;
2. Alle originelen of kopieën van de Software vernietigen of terugsturen naar Acer; en
3. De Software verwijderen van alle telefoons waar hij op aanwezig was.

Alle beperkingen van garanties en beperkingen van aansprakelijkheid zoals vermeld in deze Overeenkomst blijven na beëindiging van deze Overeenkomst voortbestaan.

ALGEMEEN

Deze Overeenkomst vormt de volledige overeenkomst tussen u en Acer met betrekking tot deze licentie voor de Software en vervangt alle voorgaande overeenkomsten, mededelingen, voorstellen en verklaringen tussen de partijen en prevaleert boven enige conflicterende of aanvullende voorwaarden van enige prijsopgave, opdracht, ontvangstbericht of gelijksoortige mededeling.
Deze Overeenkomst mag alleen worden gewijzigd via een door beide partijen ondertekend schriftelijk document. Indien een bevoegde rechter oordeelt dat enigerlei bepaling in deze Overeenkomst in strijd is met het recht zal deze bepaling tot de maximaal toegestane omvang worden gehandhaafd, en tast dit de geldigheid van de overige bepalingen van deze Overeenkomst niet aan.

AANVULLENDE BEPALINGEN DIE VAN TOEPASSING ZIJN OP SOFTWARE EN DIENSTEN VAN DERDEN

De Software die onder deze Overeenkomst door licentiegevers en leveranciers van Acer wordt geleverd ("Software van Derden") wordt enkel aan u ter beschikking gesteld voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik. U mag de Software van Derden niet op enigerlei wijze gebruiken die de diensten geleverd door licentiegevers of leveranciers hieronder ("Diensten van Derden") zou kunnen beschadigen, onklaar zou kunnen maken, zou kunnen overbelasten of anderszins zou kunnen schaden. Verder mag u de Software van Derden niet op enige wijze gebruiken die <pls remove the line break> en genot van de Diensten van Derden, of de diensten en producten van derdenlicentiegevers van de licentiegevers of leveranciers van Acer door een andere partij zou kunnen verstoren. De aanvullende bepalingen, voorwaarden en beleidslijnen die toegankelijk zijn via onze website zijn eveneens van toepassing op uw gebruik van de Software van Derden en Diensten van Derden.

Let op: De oorspronkelijke versie van deze EULA (Eindgebruikerovereenkomst) is in het Engels. Mocht de vertaling afwijken van het origineel, gelden de Engelstalige voorwaarden.
Copyright 2002-2010

Privacybeleid

Tijdens de registratie wordt u gevraagd enkele gegevens ter beschikking te stellen aan Acer. Zie Acer's privacybeleid op **http://www.acer.com** of de plaatselijke website van Acer.

De smartphone leren kennen

Eigenschappen en functies

De nieuwe smartphone biedt vooruitstrevende en gebruiksvriendelijke functies voor multimedia en entertainment. U kunt:

- Onderweg e-mail opvragen.
- Snelle verbinding met internet gebruiken, via HSDPA (7,2 Mbps), HSUPA (2 Mbps) of Wi-Fi.
- In contact blijven met vrienden via Contacten en sociale netwerken.

Productregistratie

Als u het product voor het eerst gebruikt, wordt aanbevolen dat u het onmiddellijk registreert. U heeft dan namelijk toegang tot enkele handige voordelen, zoals:

- Snellere dienstverlening door onze opgeleide vertegenwoordigers.
- Lidmaatschap van de Acer-community: aanbiedingen ontvangen en meedoen aan enquêtes.
- Het laatste nieuws van Acer.

Aarzel niet en registreer, andere voordelen wachten op u!

Zo registreert u

Registreer uw Acer-product door naar **mobile.acer.com/** te gaan. Klik op **PRODUCTREGISTRATIE** en volg de eenvoudige instructies.

U kunt zich ook direct registreren vanaf de smartphone door op het pictogram Registratie te tikken.

Zodra we uw productregistratie hebben ontvangen, sturen we u via e-mail een bevestiging met belangrijke gegevens. Bewaar deze gegevens op een veilige plek.

Instellen

De smartphone uitpakken

Uw nieuwe smartphone is ingepakt in een veilige verpakking. Pak de doos voorzichtig uit en haal alles eruit. Mocht een van de volgende items ontbreken of beschadigd zijn, neem dan onmiddellijk contact op met de verkoper:

- Acer Liquid Mini E310 Smartphone
- Batterij
- Snelgids
- Usb-kabel
- Adapter
- Headset

De smartphone leren kennen

Aanzichten

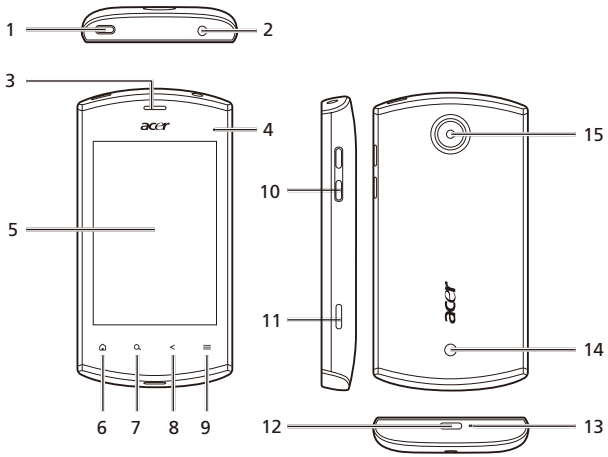

Nr.	Item	Beschrijving
1	Aan/uit-toets	Indrukken om het scherm in of uit te schakelen of om de slaapstand te activeren; ingedrukt houden om de smartphone uit te schakelen.
2	3,5 mm koptelefoonaansluiting	Aansluiting voor stereo koptelefoon.
3	Luidspreker van de telefoon	Hierdoor is geluid te horen; geschikt om bij het oor te houden.
4	Indicator opladen	Geeft de oplaadstatus van de batterij aan.
5	Touchscreen	Capacitief touchscreen van 3,2-inch en 320 x 480 pixels voor het weergeven van gegevens, telefoonnummers en om informatie in te voeren.

Nr.	Item	Beschrijving
6	Starttoets	Terug naar het Startscherm; ingedrukt houden om recent gebruikte toepassingen weer te geven, tik op een pictogram om het betreffende programma te openen.
7	Zoektoets	Open de zoekfunctie van Google.
8	'Return'-toets	Eén menustap terug; sluit het toetsenbord.
9	Menutoets	Open het optiemenu; ingedrukt houden om het toetsenbord te openen.
10	Toetsen Volume omhoog/ omlaag	Zet het telefoonvolume hoger of lager.
11	Cameratoets	Activeert de camera of maakt een foto.
12	Micro-usb-aansluiting	Aansluiting voor usb-kabel/oplader.
13	Microfoon	Interne microfoon.
14	Handsfree luidspreker	Hierdoor is geluid te horen; geschikt voor handsfree gebruik.
15	Cameralens	Een 5-megapixelcamera om foto's op hoge resolutie te maken.

Led-indicatoren

Indicator opladen:

Led-status	Beschrijving
Uit	Normale toestand.
Constant aan	Batterij is volledig opgeladen en het toestel is aangesloten.
Knippert traag	Toestel aangesloten: Batterij wordt opgeladen. Toestel niet aangesloten: Batterij is bijna leeg en moet worden opgeladen.
Knippert snel	Batterij is nagenoeg leeg en moet dringend worden opgeladen.

De batterij plaatsen of verwijderen

De smartphone gebruikt een vervangbare batterij als stroombron. De batterij is los van de smartphone verpakt en moet in de smartphone worden geplaatst en opgeladen, voordat u de smartphone kunt gebruiken.

De batterij plaatsen

Duw uw vingernagel in de opening tussen de batterijklep en de smartphone. Maak de klep los en til de batterijklep omhoog.

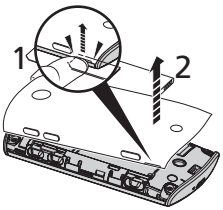

Plaats de batterij in het batterijcompartiment, richt de contactpunten van de batterij op de contactpunten aan de zijkant van het compartiment.

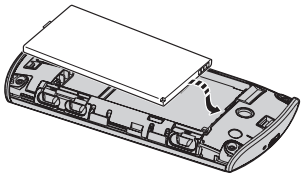

Richt de uitstulpingen van de klep op de uitsparingen op de telefoon. Voer lichte druk uit op de klep totdat die op zijn plaats klikt.

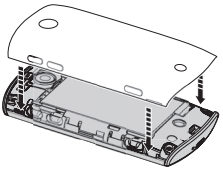

PAS OP: EXPLOSIEGEVAAR INDIEN DE BATTERIJ WORDT VERVANGEN DOOR EEN BATTERIJ VAN EEN ONJUIST TYPE.
WERP GEBRUIKTE BATTERIJEN WEG VOLGENS DE INSTRUCTIES.

De batterij opladen

U dient de smartphone voor het eerste gebruik ten minste acht uur op te laden. Daarna kunt u de batterij opladen zodra dit nodig is.

Sluit de adapterkabel aan op de micro-usb-aansluiting van de smartphone.

De batterij verwijderen

Open de batterijnis zoals beschreven wordt in **"De batterij plaatsen" op pagina 7**. Til de batterij uit de nis met de klem aan de bovenkant van de batterij.

Plaats de batterijklep terug zoals hierboven is beschreven.

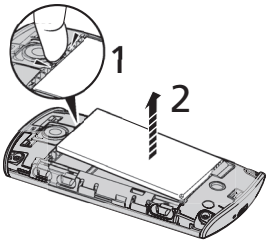

Een simkaart of microSD-kaart plaatsen

U kunt pas volledig gebruik maken van alle telefoonfuncties van de smartphone, als u een simkaart plaatst. De simkaarthouder zit onderin de batterijnis.

Daarnaast kunt u het interne geheugen van de smartphone uitbreiden door een microSD-kaart in de betreffende sleuf te steken. Deze sleuf zit naast de simkaartsleuf.

1. Schakel de telefoon uit door de aan/uittoets ingedrukt te houden.
2. Open de klep en verwijder de batterij zoals is beschreven in **"De batterij verwijderen" op pagina 8**.
3. Plaats de simkaart of microSD-kaart zoals is aangegeven.
4. Plaats de batterij en batterijklep terug.

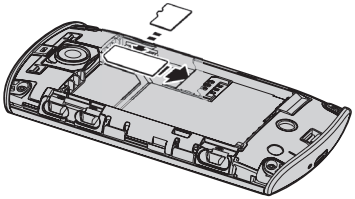

Opmerking: Zorg dat de microSD-kaart volledig in de kaartsleuf is geplaatst.

Simkaart blokkeren

De smartphone is wellicht uitgerust met een simkaartblokkering, d.w.z. alleen u kunt een simkaart gebruiken die door uw netwerkaanbieder is geleverd.

U kunt de simblokkering opheffen door contact op te nemen met uw netwerkaanbieder.

De smartphone gebruiken

Voor het eerst inschakelen

U schakelt de smartphone voor het eerst in, door de toets Aan/uit ingedrukt te houden totdat het scherm wordt ingeschakeld. Vervolgens wordt u gevraagd enkele instellingen te configureren voordat u de smartphone kunt gebruiken.

Start door een taal te kiezen. Tik vervolgens in het volgende venster op de groene android. Volg de rest van de instructies zodra ze op het scherm verschijnen.

Meld u aan of maak een Google-account

Als er verbinding met internet is, kan de smartphone gegevens synchroniseren met een Google-account.

Tijdens het opstarten kunt u zich aanmelden met uw account of een account maken. Dit account wordt gebruikt om de contactlijst, e-mail, agenda en andere gegevens te synchroniseren. Als u geen internetverbinding hebt, of deze functie niet wilt gebruikt, tikt u op **Overslaan**.

Diverse Google-accounts maken

U kunt eenvoudig diverse Google-accounts maken en openen. Tik op **Instellingen** > **Accounts en synchronisatie-instellingen** > **Account toevoegen.**

Een nieuwe simkaart activeren

Als u de simkaart voor het eerst gebruikt, moet de simkaart eventueel worden geactiveerd. Neem contact op met uw netwerkaanbieder voor details hierover.

De pincode invoeren

Als u de simkaart voor het eerst installeert, moet u een pincode invoeren met het nummerblok op het scherm.

Belangrijk: Afhankelijk van de instellingen, moet u telkens als u de telefoonfunctie inschakelt de pincode invoeren.

De smartphone blokkeren

Als u de smartphone een tijdje niet gebruikt, drukt u op de aan/uit-knop om de smartphone te blokkeren. Dit spaart energie en zorgt ervoor dat de smartphone niet onbedoeld gebruik maakt van diensten. De smartphone wordt automatisch geblokkeerd als hij een tijdje niet wordt gebruikt. Stel deze vertraging in door te tikken op **Menu** > **Instellingen** > **Beeldscherm** > **Time-out scherm**.

De smartphone opwekken

Als het scherm is uitgeschakeld en de smartphone niet reageert als u op het scherm tikt, is de smartphone wellicht geblokkeerd en in de slaapstand geschakeld.

Haal de smartphone uit de slaapstand door op aan/uit te drukken. De smartphone opent het vergrendelingsscherm. Tik en versleep de hoek linksonder in beeld weg om de smartphone te activeren.

Voor extra veiligheid kunt u een patroon voor de schermblokkering instellen. Er moet dan op een reeks punten worden getikt in de juiste volgorde om de telefoon te kunnen openen.Open het toepassingenmenu en tik op **Instellingen** > **Locatie en beveiliging** > **Schermblokkering instellen**.

Opmerking: Als u het deblokkeringspatroon bent vergeten, zie **"Ontgrendelingspatroon" op pagina 49**.

Het touchscreen gebruiken

De smartphone bevat een touchscreen voor het selecteren van items en invoeren van gegevens. Tik met uw vinger op het scherm.

Tikken: Raak het scherm eenmaal aan om items te openen en opties te selecteren.

Slepen: Houd uw vinger op het scherm en sleep over het scherm om tekst en afbeeldingen te selecteren.

Tikken en vasthouden: Tik op een item op het scherm en houd vast om een lijst met opties voor het betreffende item te openen. Tik in het geopende snelmenu op de handeling die u wilt uitvoeren.

Verschuiven: U kunt omhoog of omlaag schuiven door het venster door uw vinger omhoog of omlaag over het scherm te vegen.

Het schermtoetsenbord

Als u op een tekstvak tikt of tekst invoert, verschijnt automatisch het schermtoetsenbord. Tik gewoon op de toetsen om tekst in te voeren. Als u een groter toetsenbord nodig hebt, draait u de smartphone gewoon 90 graden linksom om de liggende stand te gebruiken.

De lay-out van het toetsenbord kan iets variëren, afhankelijk van de toepassing en de vereiste gegevens.

De tekstinvoermethode wijzigen

Verander de invoermethode door ingedrukt te houden op een tekstvak en kies **Invoermethode**. Hierdoor wordt een menu geopend met de tekstinvoermethodes die beschikbaar zijn op de telefoon. Tik op de gewenste invoermethode. Er zijn meestal twee opties beschikbaar: **XT9-tekstinvoer** en **Android-toetsenbord**.

Tekstvoorspelling

Zowel XT9-tekstinvoer als het Android-toetsenbord leveren een toetsenbord met tekstvoorspelling. Terwijl u op de letters van het woord tikt, verschijnt boven het toetsenbord een reeks woorden die de ingedrukte letters aanvullen, of een nabije treffer zijn met ruimte voor foute toetsaanslagen. De woordenlijst verandert met elke ingedrukte toets. Als het gewenste woord verschijnt, tikt u erop om het in de tekst te voegen.

XT9-tekstinvoer

Het toetsenbord met XT9-tekstinvoer bevat diverse functies die u helpen bij het invoeren van de correcte tekst.

Tik op de knop **?123** voor getallen en speciale tekens, tik vervolgens op **Alt** voor nog meer opties. Houd ingedrukt op een toets om andere tekens te zien, zoals letters met accenten.

Extra toetsen kunnen variëren, afhankelijk van de soort ingevoerde tekst. Er is bijvoorbeeld een toets met een smiley beschikbaar als een tekstbericht wordt ingevoerd. Net als bij de andere toetsen, houdt u ingedrukt voor extra opties.

Er is ook een toets om de taal van het woordenboek en toetsenbord te veranderen.

Houd de toets **?123** ingedrukt en kies **Instellingen XT9-tekstinvoer**, of tik in het Startscherm op **Menu** > **Instellingen** > **Taal en toetsenbord** > **XT9-tekstinvoer**, om de volgende functies in of uit te schakelen:

Functie	Beschrijving
Talen	Stel de beschikbare talen in.
Toetsenbordlay-outs	Kies de gewenste toetsenbordlay-out. Er zijn drie lay-outs beschikbaar: • Toetsenbord: Een volledig QWERTY (of taal-specifiek) toetsenbord. • Beperkt toetsenbord: Elke toets bevat twee letters. De opties voor tekstvoorspelling tonen verschillende woorden, gebaseerd op de gekozen toetscombinatie. • Telefoontoetsenblok: Elke toets bevat drie of meer letters. De opties voor tekstvoorspelling tonen verschillende woorden, gebaseerd op de gekozen toetscombinatie.

Functie	Beschrijving
Voorkeuren	Verander de voorkeuren voor tekstinvoer, zoals een trilling bij het indrukken van het toets of tekstcorrectie.

Android-toetsenbord

Het standaardtoetsenbord van Android bevat diverse functies die u helpen bij het invoeren van de correcte tekst.

Tik op de knop **?123** voor getallen en speciale tekens, tik vervolgens op **Alt** voor nog meer opties. Houd ingedrukt op een toets om andere tekens te zien, zoals letters met accenten.

Extra toetsen kunnen variëren, afhankelijk van de soort ingevoerde tekst. Er is bijvoorbeeld een toets met een smiley beschikbaar als een tekstbericht wordt ingevoerd. Net als bij de andere toetsen, houdt u ingedrukt voor extra opties.

Houd de toets **?123** ingedrukt en kies **Instellingen Android-toetsenbord**, of tik in het Startscherm op **Menu** > **Instellingen** > **Taal en toetsenbord** > **Android-toetsenbord**, om de volgende functies in of uit te schakelen:

Functie	Beschrijving
Snelcorrectie	Corrigeert veelvoorkomende typfouten.
Suggesties tonen	Suggesties tonen terwijl u typt.
Automatisch aanvullen	Voegt het gesuggereerde woord in als u op spatie of een leesteken tikt.

Meertalige invoer

Veeg over de spatiebalk om te schakelen tussen diverse invoertalen. De toetsenbordlay-out verandert mee. Selecteer uw voorkeurstalen via **Menu** > **Instellingen** > **Taal en toetsenbord** > **Android toetsenbord** > **Invoertalen**.

Het startscherm

Als u de smartphone onrgrendeld wordt het startscherm getoond. Via dit scherm heeft u snel, via pictogrammen, toegang tot veelgebruikte functies van de smartpone.

Het Startscherm bevat al en aantal zaken, zoals handige pictogrammen, toepassinggeschiedenis en het mediascherm.

Het bovenste deel van het scherm is leeg als u de smartphone voor het eerst start. Later verschijnen hier de **toepassinggeschiedenis**, zodat u recent gebruikte toepassingen kunt openen, en een **mediascherm**, zodat u foto's, muziek en video's op de microSD-kaart kunt openen.

Onderin op het scherm staat de **toepassingklapper** die de favoriete of aanbevolen toepassingen toont. Tik op een pictogram om de toepassing te openen. Tik op de menutoets of sleep de toepassingklapper naar boven om het toepassingenmenu te zien.

Toepassinggeschiedenis

De toepassinggeschiedenis toont de recent geopende toepassingen.

Als de geschiedenispictogrammen niet worden getoond, sleep dan het tabblad aan de linkerzijde van het scherm naar rechts. Blader door de miniaturen van toepassingen totdat u de gewenste toepassing vindt. Tik vervolgens op de miniatuur om de toepassing te openen.

Tik op **Geschiedenis wissen**om alle geschiedenisminiaturen te verwijderen. Houd ingedrukt op een miniatuur en versleep het naar de prullenbak om een item te verwijderen.

Multitasken

Diverse toepassingen kunnen tegelijk geactiveerd zijn. Start een nieuwe toepassing door op **Begin** te drukken om terug te keren naar het Startscherm. Start vervolgens de nieuwe toepassing.

Bekijk de recente toepassingen door de toepassinggeschiedenis te openen en tik op een miniatuur om de toepassing te openen.

Tip: U kunt de gebruiksduur van de batterij verlengen door toepassingen te sluiten die u niet meer gebruikt. U doet dit door op **Menu** te drukken en kies vervolgens **Afsluiten** (indien beschikbaar).

Het toepassingmenu

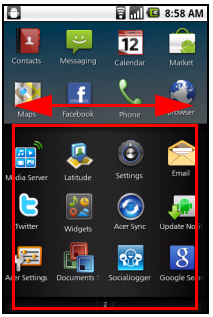

Het toepassingmenu toont op groepen toepassingen op diverse pagina's. Maximaal zestien toepassingen kunnen op één pagina staan.

Het aantal pagina's staat onderin op het scherm. Sleep het menu naar links of rechts om een pagina om te bladeren. U kunt ook ingedrukt houden op de paginanummers onderin beeld om direct naar een pagina te gaan.

Houd ingedrukt op een pictogram om het te verplaatsen of verwijderen; u kunt de volgorde van pictogrammen veranderen en pagina's naar wens herordenen. Sleep een pictogram of paginanummer naar de rand van het scherm om een pagina om te bladeren.

Meldingsgebied

Het Meldingsgebied staat tussen de toepassinggeschiedenis en de toepassingklapper.

Dit gebied bevat diverse pictogrammen die u informeren over de telefoonstatus. In het linkerdeel van het Meldingsgebied staat de tijd en gebeurtenispictogrammen. De pictogrammen aan de rechterzijde geven de status van verbindingen en de accu aan.

Tik op het **Meldingsgebied** voor meer informatie over nieuwe gebeurtenissen en verbindingen.

Terwijl meldingen worden bekeken, tikt u op een categorie om, indien beschikbaar, meer informatie over of knoppen voor instellingen te zien. Als meer dan één kolom met meldingen beschikbaar is, versleept u de meldingen naar de zijkant om deze te bekijken.

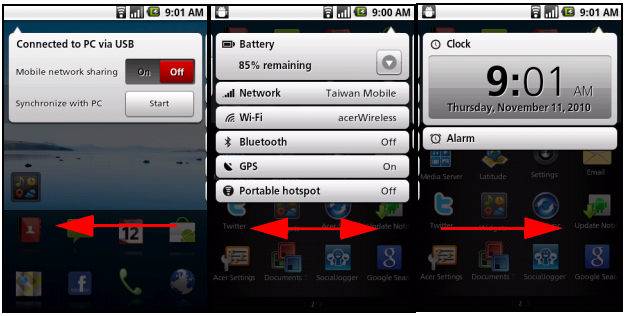

Pictogram	Beschrijving
	Er is een alarm ingesteld.
	Toepassingsmelding.

Pictogram	Beschrijving
	Nieuw/ongelezen bericht.
	Inkomend gesprek of actief gesprek.
	Gemiste oproep.
	Wi-Fi-signaalsterkte.
	Bluetoot is ingeschakeld.
	Trilstand ingeschakeld.
	Signaalsterkte van mobiel netwerk.
	Vliegtuigmodus: Draadloze signalen uitgeschakeld. Schakel de vliegtuigmodus uit voordat u probeert te bellen.
	Simkaart niet geïnstalleerd/fout.
	3G verbonden: U kunt bellen.
	2G verbonden: U kunt bellen.
	Batterijstatus.

Het scherm aanpassen

U kunt het scherm aanpassen door pictogrammen, snelkoppelingen of widgets toe te voegen of te verwijderen, of door de achtergrond te veranderen.

Pictogrammen in de toepassingklapper wijzigen

U kunt in de toepassingklapper pictogrammen instellen voor geïnstalleerde toepassingen. Open het toepassingmenu en zoek de toepassing die u wilt toevoegen. Houd ingedrukt op het pictogram en versleep het naar een plek in de klapper. Vervolgens wordt het toegevoegd op de plek van de bestaande toepassing.

Verwijder een pictogram uit de klapper door het toepassingmenu te openen en houd ingedrukt op een pictogram om het te selecteren. Sleep het pictogram naar een andere pagina in het toepassingmenu, of naar de prullenbak die linksonder in het scherm staat.

Snelkoppelingen en mappen

U kunt snelkoppelingen en mappen op een vrije plek in de toepassingklapper of het menu plaatsen, bijvoorbeeld om contacten weer te geven of snelkoppelingen naar specifieke taken of instellingen.

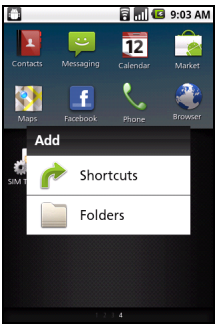

Vooraf ingestelde Snelkoppelingen zijn beschikbaar of voeg een Map toe. Houd ingedrukt op een plek in de klapper of het toepassingmenu. Tik op Snelkoppelingen of op Mappen; Snelkoppelingen bevat een lijst met specifieke contacten, adressen en instellingen; Mappen bevat een lijst met contacten of documenttypes.

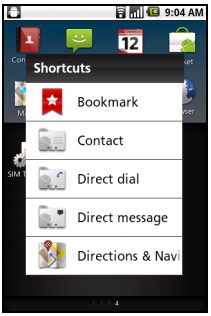

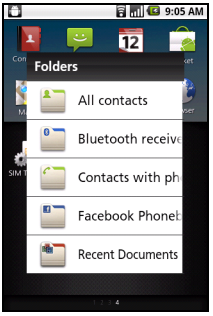

Widgetoverlay

Met de widgetoverlay kunt u het widgetscherm openen en geïnstalleerde widgets openen terwijl een ander proces is geactiveerd.

Open de widgetoverlay door de begintoets ingedrukt te houden .

Widgets toevoegen of verwijderen

Voeg widgets toe door de begintoets ingedrukt te houden om de widgetoverlay te openen. Tik op het +-pictogram linksonder in de hoek om een lijst met beschikbare widgets te openen. Blader omlaag door de lijst om alle opties te zien.

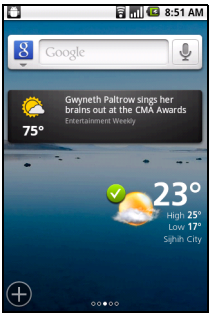

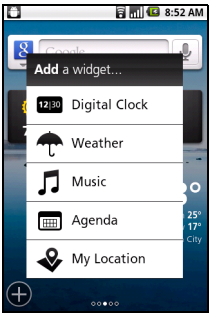

Plaats een widget op een andere plek door de widget een seconde lang ingedrukt te houden. Vervolgens kan de widget naar een andere plek op het raster worden verplaatst.

Een rode achtergrond geeft aan dat de widget niet op die plek kan worden neergezet, meestal omdat widgets elkaar niet mogen overlappen. De achtergrond is groen als de positie is toegestaan.

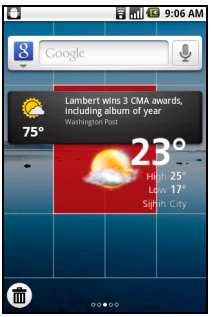

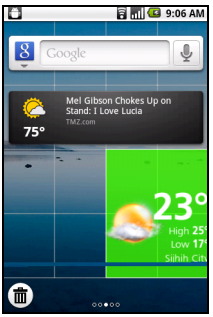

Versleep de widget naar de linker- of rechterrand van het scherm om de widget toe te voegen aan de betreffende schermuitbreidingen. Versleep het naar de prullenbak om de widget van het scherm te verwijderen.

Acer Widgetinstellingen

Tik in het widgetoverlayscherm op de menutoets en kies Acer Widgetinstellingen om de instellingen van widgets van Acer te zien.

De achtergrond veranderen

Houd op het startscherm ingedrukt op de huidige achtergrond. Er verschijnen alternatieve achtergronden en geluiden.

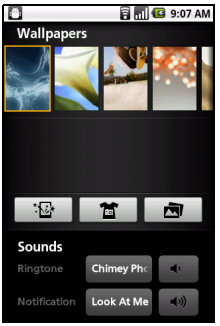

Kies een achtergrond uit de eerste rij of open uw eigen foto's uit de tweede rij. Tik op de afbeelding die u wilt gebruiken als achtergrond voor de smartphone. Als u een afbeelding kiest die niet de juiste grootte heeft, wordt u gevraagd de afbeelding bij te snijden naar de correcte grootte. Tik en versleep het vak totdat het gewenste deel van de afbeelding is gekozen.

Contacten beheren

Contactpersonen beheren

De smartphone bevat een telefoonboek waarmee u contacten in het intern geheugen, op de simkaart of bij Google kunt opslaan.

Tik op het tabblad **Contacten** in de toepassingklapper of op **Contacten** vanuit de Telefoontoepassing om de contacten weer te geven.

Als er geen contacten op de telefoon staan, kunt u de contacten van uw Google-account synchroniseren, een nieuw contact toevoegen of sim-contacten importeren. Druk op de Menutoets om de menu-opties te openen.

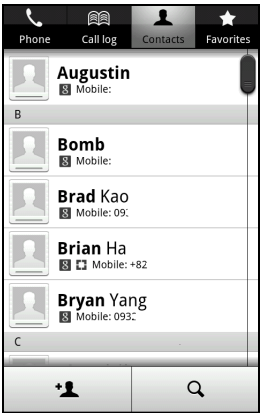

Pictogram	Beschrijving
	Een nieuwe contact toevoegen.
	Een contact zoeken.

Een contact toevoegen

Tik op **Contact toevoegen** om een nieuw contact toe te voegen. U wordt gevraagd of u een contact op de Simkaart, Telefoon of Google wilt maken.

Als u een contactpersoon maakt, wordt u gevraagd de volgende informatie van de persoon in te voeren:

- Voor- en achternaam.
- Telefoonnummers.
- E-mailadressen.
- IM-adressen.
- Postadressen.

Ken een afbeelding toe aan een contact door op de omtrek te tikken en kies een afbeelding uit de fotogalerie van de smartphone (kies **Galerie** indien nodig). U kunt ook een nieuwe foto maken: tik op **Galerie** en vervolgens op het camerapictogram in de hoek van het scherm.

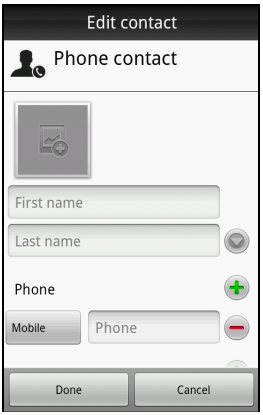

Tip: Stel het telefoonnummer in op het correcte netwerktype, omdat hierdoor bepaalde functies kunnen worden bepaald. Bepaalde toepassingen herkennen bijvoorbeeld alleen 'mobiele' nummers omdat ze een mobiel netwerk nodig hebben.

Tip: U kunt ook een contact maken van een gebeld of ontvangen nummer. Zie **"Een gebeld nummer opslaan in contacten" op pagina 22**.

Een groep maken

Tik in Contacten op **Menu** > **Meer** > **Groepen beheren** > **Groep toevoegen** en voer een groepsnaam in.

Een contact toekennen aan een groep

U kunt een contact toekennen aan een groep door te tikken op **Menu** > **Contacten bewerken** > **Groepen** en kies de groepen waarvan u lid wilt worden.

Een contact openen

Tik op de naam van een contact om de gegevens van de contact te bekijken. Vervolgens kunt u, door op de ster naast de contactnaam, het contact toevoegen aan de lijst met Favorieten.

Favorieten

U kunt uw favoriete contacten snel openen door ze toe te voegen aan het tabblad Favorieten. Open eerst het contact en tik vervolgens op de ster naast de contactnaam. Tik op **Favorieten** om de favoriete contacten te zien.

Een contact bewerken

Open eerst het contact dat u wilt bewerken. Tik vervolgens op **Menu** en dan op **Contact bewerken** om gegevens toe te voegen of te bewerken. Tik op het groene plusteken om een tekstvak toe te voegen en typ de gegevens in het nieuwe tekstvak. U kunt diverse items in elke categorie invoeren, zoals verschillende telefoonnummers of adressen.

Extra opties zijn beschikbaar in de keuzemenu's van de opties. Tik op **Opties** om speciale opnames in te stellen voor de smartphone.

- Ken het contact toe aan één of meer groepen.
- Stel een beltoon in voor ontvangen gesprekken van deze contactpersoon.
- Verstuur gesprekken van de contactpersoon direct naar uw voicemail.

Tik op **Gereed** om de wijzigingen op te slaan of op **Annuleren** om ze te verwijderen.

Een contact bewerken op de computer

Mocht u uw Google-account en contacten hebben gesynchroniseerd, kunt u met de computer de contactlijst openen en bewerken. Open webbrowser op de computer en ga naar **mail.google.com**. Meld u aan bij uw account en klik op **Contacten**. Kies en bewerken contacten uit de lijst; de volgende keer dat de smartphone met de computer synchroniseert, worden deze wijzigingen ook uitgevoerd op de contactlijst van de smartphone.

Waarschuwing: Maak back-ups van uw contacten voordat u wijzigingen aanbrengt. U kunt dit als volgt doen vanaf het tabblad Contacten: Tik op Menu en kies Importeren/exporteren. U kunt vervolgens de contactlijst Exporteren naar de sd-kaart in de smartphone.

Bellen

In dit hoofdstuk vindt u informatie over het voeren van telefoongesprekken en over de diverse beschikbare opties tijdens een gesprek.

Voordat u kunt bellen

Controleer voordat u belt of de telefoonfunctie is ingeschakeld. U kunt de telefoonstatus controleren via het pictogram rechts van het Meldingsgebied.

Pictogram	Beschrijving
	Verbonden met het netwerk: U kunt bellen.
	Vliegtuigmodus: Draadloze verbindingen verbroken (Wi-Fi, Bluetooth, 2G en 3G). Schakel de vliegtuigmodus uit voordat u probeert te bellen.

Bellen

Opmerking: De telefoonfunctie moet worden ingeschakeld voordat kan worden gebeld.

1. Tik in het Startscherm op **Telefoon** om de schermtoetsen te openen.
2. Voer het nummer in dat u wilt bellen.
3. Tik op om het nummer te bellen.
4. Tik op **Beëindigen** om het gesprek te beëindigen.

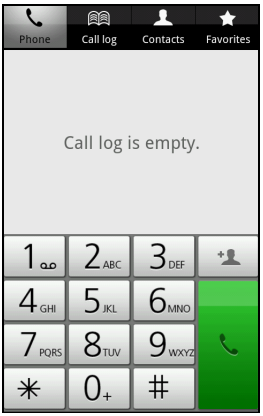

Een internationaal nummer bellen

Als u een internationaal nummer belt, hoeft u het internationale voorvoegsel ('00', enz.) niet voor de landcode te plaatsen. Houd gewoon **0+** ingedrukt op het schermnummerblok totdat **+** op het scherm verschijnt.

Waarschuwing: De kosten voor internationaal telefoneren verschillen, afhankelijk van het land dat u belt en uw netwerkaanbieder. Controleer altijd eerst de gesprekskosten van uw netwerkaanbieder, om een zeer hoge telefoonrekening tegen te gaan. Als u de smartphone in het buitenland gebruikt, worden roaming-kosten in rekening gebracht. Raadpleeg voordat u vertrekt uw netwerkaanbieder voor de kosten voor roaming in het land dat u bezoekt.

Slim zoeken

Met Slim zoeken kunt u snel een contact vinden via het telefoontoetsenblok. Terwijl u een nummer invoert, als het nummer tenminste bekend is, zoekt het toestel het contact dat bij het nummer hoort en plaatst dit boven het toetsenblok. In plaats van een telefoonnummer, kunt u ook de contactnaam invoeren met de voorspellende tekstletters (2 voor ‘a’, ‘b’ of ‘c’; 3 voor ‘d’, ‘e’ of ‘f’; enz.). Als de lettercombinaties bij een contactnaam passen, wordt de naam weergegeven.

Als het gewenste contact wordt weergegeven, tikt u op de contactnaam om te bellen.

Een nummer bellen vanuit het Oproeplogboek

De oproepgeschiedenis kan worden geopend door te tikken op het tabblad **Oproeplogboek**. Het toont recent ontvangen, gebelde en gemiste oproepen.

Tik op een nummer om nogmaals te bellen. Bekijk details over het gesprek door op te tikken. U kunt ook op het nummer tikken en vasthouden om een menu met andere opties te openen: <Het nummer> **Bellen**; **Nummer bewerken voor bellen**; **Tekstbericht verzenden**; **Toevoegen aan contacten** of **Verwijderen uit oproeplogboek**.

Een gebeld nummer opslaan in contacten

U kunt een nummer dat u gebeld hebt opslaan in contacten zodat u het nummer later kunt gebruiken.

1. Tik op het tabblad **Oproeplogboek** in de telefoontoepassing of op **Contacten** vanuit het Startscherm om uw contacten weer te geven.
2. Kies het nummer op het tabblad **Oproeplogboek** en tik op **Toevoegen aan contacten**.

Een van uw contacten bellen

1. Tik op het tabblad **Contacten** bij de schermtoetsen of op **Contacten** vanuit het Startscherm om uw contacten weer te geven.
2. Tik op een contactpersoon. Er wordt een dialoogvenster geopend met de vraag of u de contactpersoon wilt bellen, een sms wilt sturen of de gegevens van de contactpersoon wilt zien.

Snelkeuze

U kunt een contact toevoegen aan een Snelkeuzenummer op het telefoontoetsenblok. Open het tabblad **Telefoon** en houd ingedrukt op een nummer van 2 tot en met 9 (1 is gereserveerd voor de voicemail).

Kies **OK** en kies een contact uit de lijst. Als het contact meer dan één telefoonnummer heeft, kiest u het nummer dat u wilt gebruiken.

Als een toets is aangemerkt als snelkeuze voor een contact, wordt een kleine afbeelding weergegeven als herinnering. Houd de toets ingedrukt om het snelkeuzenummer te bellen.

Als u een snelkeuzenummer wilt verwijderen of veranderen, tikt u op **Menu** en kiest u **Snelkeuze**. Tik op een item om het toegekende telefoonnummer te verwijderen of te veranderen.

Het belscherm

Zodra u het nummer heeft gebeld, verschijnt het belscherm met daarop het gebelde nummer/contactpersoon, de gesprekstijd en het tabblad toetsenblok.

Een gesprek accepteren of weigeren

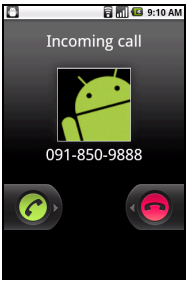

Als u een gesprek ontvangt, wordt het nummer op het scherm weergegeven. Accepteer of weiger het gesprek door op de betreffende balk te verschuiven.

Een gesprek beëindigen

Beëindig een gesprek door in het belscherm op **Beëindigen** te drukken.

Belopties

De luidspreker van de telefoon gebruiken

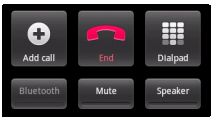

Met de luidsprekerfunctie kunt u gesprekken voeren zonder de smartphone vast te houden. Deze handsfree functie is met name handig als u meerdere taken tegelijk uitvoert.

Activeer de luidsprekerfunctie door op **Luidsprkr** te tikken. Tik **nogmaals** op **Luidspreker** om de luidsprekerfunctie uit te schakelen.

Het toetsenblok openen

Open het toetsenblok tijdens een gesprek door op het toetsenblok-pictogram te tikken. Tik op **Terug** om terug te keren naar het belscherm.

Het telefoonboek openen

Open het telefoonboek tijdens een gesprek door op **Gesprek toevoegen** te tikken.

Het geluid uitschakelen tijdens een gesprek

Schakel het geluid van een gesprek uit door op **Dempen** in het belscherm te tikken om de microfoon uit te schakelen. Tik nogmaals op **Dempen** om de microfoon weer in te schakelen.

Een gesprek in de wachtstand plaatsen

Plaats een gesprek in de wachtstand door op **Wachtstand** te tikken. Keer terug naar het gesprek door op **Uit wachtstand** te tikken.

Telefonische vergaderingen

Als er een gesprek in de wachtrij staat en een ander actief is, kunt u beide telefoongesprekken combineren in een telefonische vergadering.

Zodra het eerste gesprek is geactiveerd, tikt u op **Gesprek toevoegen** om een tweede gesprek toe te voegen. Als beide gesprekken zijn verbonden, tikt u op **Gesprekken samenvoegen** om de telefonische vergadering te starten.

Gemiste oproepen weergeven

Gemiste oproepen worden aangegeven op de gesprekindicator in het Meldingsgebied met het pictogram .

U ziet gemiste oproepen ook in het Meldingsgebied.

1. Open de meldingslijst door in het Meldingsgebied te tikken. De details van de gemiste oproepen worden dan weergegeven.
2. Selecteer het gesprek uit de lijst om in het Oproeplogboek in te voegen.

Vanuit het Oproeplogboek kunt u telefoonnummers opslaan in Contacten. Zie **“Een contact toevoegen“ op pagina 18** voor meer details.

Berichten

In dit hoofdstuk vindt u informatie over het instellen en gebruik van de sms- en mms-functies van de smartphone.

Alle sms- en mms-berichten zijn toegankelijk via Berichten. Berichten ordent ontvangen en verzonden berichten automatisch in reeksen.

Open Berichten door op **Berichten** in het Startscherm te tikken.

Een nieuw bericht maken

U kunt met de telefoon sms- of mms-berichten schrijven.

Tik op **Nieuw bericht** om een nieuw bericht te schrijven.

Tik het telefoonnummer of naam van de ontvanger in het veld **Aan**. Suggesties voor contactpersonen verschijnen in een keuzelijst onder het tekstveld. Tik op de naam van de contactpersoon om een gesuggereerde naam te kiezen.

Zodra de ontvanger is ingevoerd, tikt u in het vak **Typ om een bericht te schrijven** het bericht in.

Opmerking: SMS-berichten mogen maximaal 160 tekens lang zijn. Als het bericht langer is dan 160 tekens, wordt het verzonden als verscheidene gekoppelde berichten. De meeste telefoons voegen gekoppelde berichten automatisch samen, zodat de ontvanger één lang bericht ziet. Bepaalde oudere telefoons bevatten deze functie echter niet.

Druk op de Menutoets om de beschikbare opties voor het maken van een nieuw bericht te zien. De opties zijn afhankelijk van de status van het bericht.

Pictogram	Beschrijving
View contact	Selecteer de ontvanger uit de contacten.
Add subject	Converteer de sms in een mms, zodat u een onderwerp kunt toevoegen aan het bericht.
All threads	Bekijk alle berichtreeksen die op de telefoon staan.
Attach	Converteer de sms in een mms, zodat u een bestand kunt toevoegen aan het bericht.
Call	Bel het huidige contact.
Insert smiley	Voeg een smiley/emoticon in de berichttekst.

Een bericht beantwoorden

Als en nieuw tekstbericht binnenkomt, verschijnt een berichtpictogram in het Meldingsgebied en het berichtpictogram bovenaan op de telefoon gaat branden.

Tik op **Berichten** in het Startscherm om de berichtlijst weer te geven of het Meldingsgebied te openen om een samenvatting van het bericht te zien. Tik op de samenvatting om de berichtlijst te openen.

Beantwoord een sms- of mms-bericht om het bericht uit de berichtlijst te openen. Voer in het tekstvak **Typ om een bericht te schrijven** de tekst in. Druk op de Menutoets om de beschikbare opties te zien.

Pictogram	Beschrijving
	Geselecteerde contact bellen.
	Converteer de sms in een mms, zodat u een onderwerp kunt toevoegen aan het bericht.
	Converteer de sms in een mms, zodat u een bestand kunt toevoegen aan het bericht.
	De berichtreeks verwijderen.
	Voeg een smiley/emoticon in de berichttekst.

Mms-berichten

Mms-berichten lijken op tekstberichten, maar bieden extra mogelijkheden door het toevoegen van multimediabestanden zoals foto's, audio- of videoclips. Elk mms-bericht kan maximaal 300 kB groot zijn.

Opmerking: U moet een mms-profiel instellen voordat u mms-berichten kunt verzenden. Normaal gesproken stelt de smartphone het profiel in op grond van de gegevens die van de netwerkbieder worden opgehaald.

Tip: Vraag de benodigde gegevens aan uw netwerkaanbieder als u het mms-profiel handmatig wilt instellen.

Mms-berichten ontvangen

Als u een nieuw mms-bericht ontvangt, verschijnt op de meldingsbalk een pictogram en een melding.

1. Open Berichten om een samenvatting van het bericht te zien.
2. Tik op **Downloaden** om de berichtgegevens te downloaden.

Opmerking: Downloaden kan even duren, afhankelijk van de verbindingskwaliteit. Als u antwoordt of een andere toepassing opent, wordt de download gestopt.

Belangrijk: Voor het downloaden van berichtgegevens kunnen kosten in rekening worden gebracht, met name in het buitenland. Neem contact op met de netwerkaanbieder als u vragen hebt.

3. Tik op het bericht om de gegevens te zien.
4. Druk op de Menutoets en tik op **Beantwoorden** om het bericht te beantwoorden. Het berichtvenster verschijnt. Antwoorden met uitsluitend tekst worden als sms-berichten verzonden. Als u een bestand wilt bijvoegen, drukt u op de Menutoets en tikt u op **Bijvoegen**. Een menu met opties verschijnt.
5. Als u het bericht heeft geschreven, drukt u op de Menuknop en tikt u op **Verzenden**.

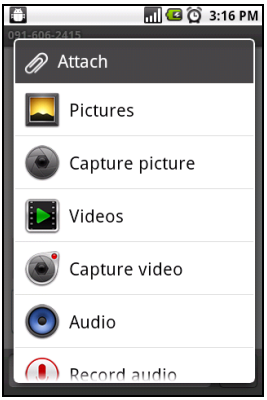

Online gaan

Internet verkennen

Om te kunnen internetten met de smartphone moet u verbonden zijn met een draadloos netwerk of een gegevensnetwerk.

De browser gebruiken

Tik op **Browser** in het Startscherm om te internetten. Open een nieuwe website door op het adresvak bovenin op de pagina te tikken. Voer het adres in met het toetsenbord en tik op **Gaan**.

Bekijk de browsergeschiedenis, bladwijzers, of regelmatig bezochte websites door de browser te openen en houd vervolgens de terugtoets ingedrukt.

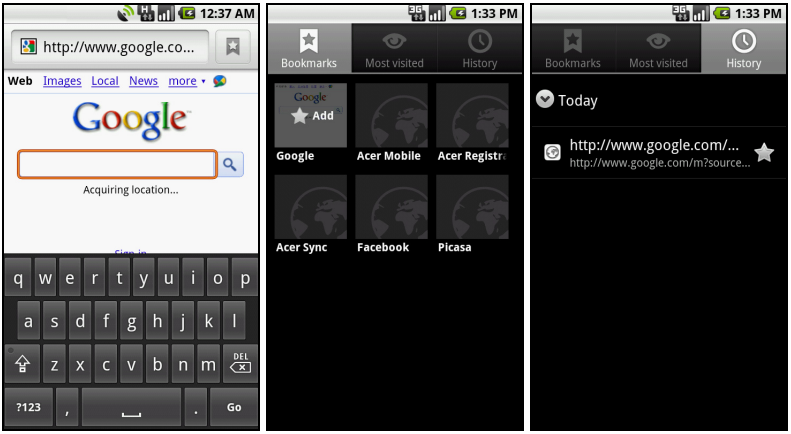

U kunt diverse pagina's openen. Als een pagina is geopend, drukt u op de Menutoets en tikt u in het menu dat verschijnt op **Nieuw venster**. Tik op **Vensters** om alle geopende vensters te zien.

U kunt in- of uitzoomen op pagina's met de zoombalk die verschijnt als u op het scherm tikt. Houd ingedrukt op een item op een pagina om een contextmenu te openen.

Zoeken met spraak

Met spraakacties kunt u tekstberichten verzenden, bellen, e-mails verzenden, routebeschrijvingen naar vestigingen zoeken, vestigingen automatisch bellen, zoeken op internet en zelfs uzelf notities sturen. Open **Zoeken met spraak** in het toepassingmenu of houd Zoeken ingedrukt. Houd de Zoekknop nogmaals ingedrukt om de aanwijzing “Nu spreken” weer te geven, en spreek vervolgens de opdracht uit.

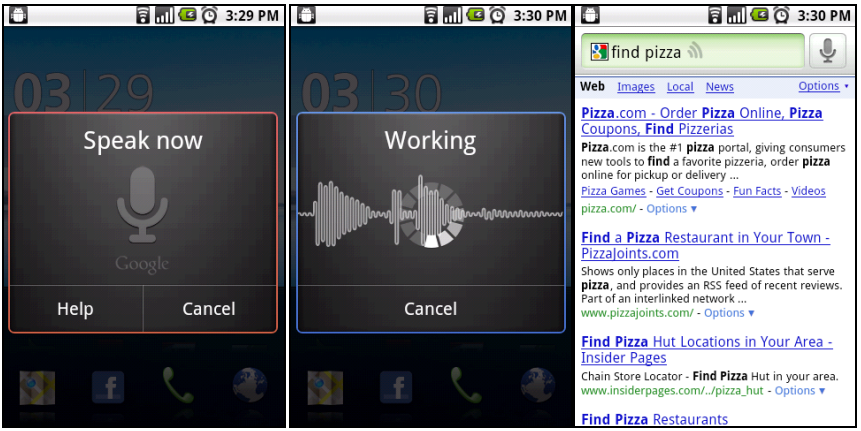

Google-e-mail instellen

1. Zorg dat de smartphone is verbonden met een gegevens- of Wi-Fi-verbinding.
2. Tik in het Startscherm op **Gmail**.

Als u uw Gmail adres en wachtwoord nog niet heeft ingevoerd toen de telefoon voor het eerst werd gestart, volgt u de instructies op het scherm.

Een e-mail schrijven

1. Zorg dat de smartphone is verbonden met een gegevens- of Wi-Fi-verbinding.
2. Tik in het Startscherm op **Gmail**.
3. Druk op **Menu** en vervolgens op **Opstellen**.
4. Voer het e-mailadres van de ontvanger in, het onderwerp en het bericht zelf.
5. Als het bericht klaar is, tikt u op **Verzenden**.

E-mail instellen

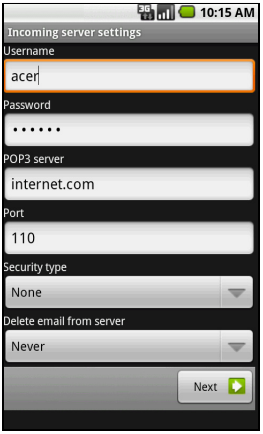

Met de smartphone kunt u uw e-mail lezen. De meeste internetaanbieders kunnen in twee stappen worden ingesteld. Open het menu Toepassingen en tik vervolgens op **E-mail** om een e-mailaccount in te stellen.

Indien nodig voert u uw e-mailadres in en tikt u op **Handmatig instellen** om deze parameters handmatig in te stellen. Tik op **Volgende** om de instellingen te voltooien.

Met het gecombineerde postvak IN van de smartphone kunt u e-mails van verschillende accounts in één postvak IN lezen.

Online toepassingen

Op de smartphone zijn door de fabrikant diverse toepassingen geïnstalleerd.

Opmerking: De geïnstalleerde toepassingen kunnen per regio verschillen.

Deze toepassingen kunnen zijn:

- **Acer Sync**: Synchroniseert gegevens tussen computer en de servers van Google.
- **SocialJogger**: Bekijk op één plek de updates in uw sociale netwerken.
- **Facebook**: Bekijk uw Facebook-profiel en blijf op de hoogte van uw vrienden.
- **Maps**: Eenvoudig te volgen routebeschrijving van Google Maps.
- **Navigatie**: Stap-voor-stap navigatie met actuele verkeersinfo, diverse zichtbare lagen en tekst-naar-spraak, dit alles brengt u naar de bestemming.
- **Latitude:** Bekijk op Google Maps waar uw vrienden zijn.
- **Plaatsen:** Bekijk interessante plekken en winkels in de buurt op Google Maps.
- **YouTube**: Bekijk de Meest bekeken en Meest besproken videoclips op YouTube.

Acer SocialJogger

Acer SocialJogger combineert op één plek de updates in uw sociaal netwerk, zodat u snel kunt volgen wat uw vrienden op diverse platformen bezig houdt.

Tik in het toepassingsmenu op Acer SocialJogger om het programma te starten.

Kies **Aanmelden** om de accountgegevens in te voeren. Druk op **Starten** als u klaar bent.

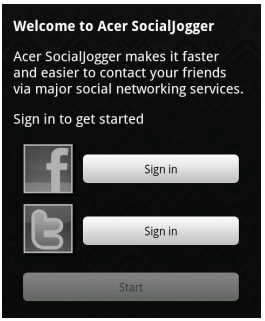

Draai de schijf, aan de rechterzijde, omhoog en omlaag om door de meldingsupdates te bladeren.

Tik op een melding om meer details te zien en een opmerking te maken.

Tik bovenaan op de pijltoetsen links en rechts om door de categorieën te bladeren: Mijn pagina's, Foto's, Koppeling en eventueel toegevoegde pagina's.

Tik op **Menu** om de accountinstellingen te openen, de pagina te vernieuwen, automatisch af te spelen en om aangepaste pagina's toe te voegen of te verwijderen.

Locatie Plus: Als u een afbeelding uploadt met de Social Jogger uploader via de galerie of het controlescherm van de camera, wordt het geotag van de geüploade foto ook weergegeven.

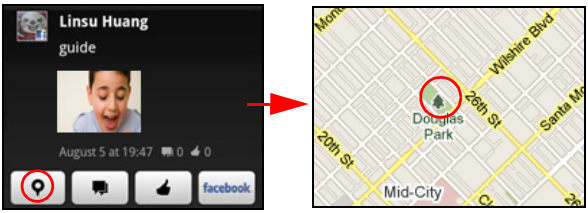

Opmerking: Om geotags te kunnen weergeven, moeten foto's worden gemaakt met de optie **Locatie opslaan** geactiveerd in de camera-instellingen.

Android market

Opmerking: De Android Market is wellicht niet beschikbaar in alle landen en regio's.

Opmerking: Er moet een Google-account op de telefoon zijn ingesteld en geactiveerd voordat u Android Market kunt gebruiken.

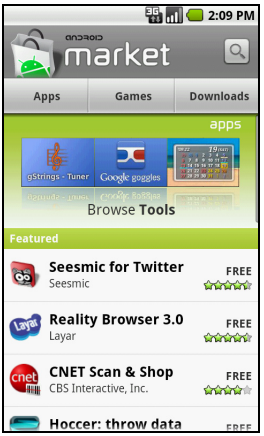

Tik op **Market** in het menu Toepassingen om Android Market te openen. Hier kunt u diverse extra programma's en toepassingen verkrijgen om de functionaliteit van de smartphone te verbeteren. De eerste keer dat u Android Market opent, dient u de Gebruiksvoorwaarden te lezen en accepteren.

U kunt door de market bladeren op categorie of op het zoekpictogram tikken om een specifieke toepassing te zoeken.

Zodra een toepassing is geselecteerd, tikt u op **Installeren** om de toepassing te downloaden en te installeren. U wordt verteld van welke diensten op de telefoon de toepassing gebruik kan maken. Tik op **OK** om verder te gaan met de installatie.

U kunt de voortgang van de download bijhouden in het Meldingsgebied.

Belangrijk: Voor enkele toepassingen moet eventueel worden betaald voordat u ze kunt downloaden. U hebt een Google Checkout-account nodig om voor deze toepassingen te kunnen betalen.

Gedownloade toepassingen verwijderen

Zodra een toepassing is gedownload en geïnstalleerd, kunt u de toepassing verwijderen door het pictogram van de toepassing ingedrukt te houden en het naar de prullenbak linksonder in beeld te slepen.

Of ga naar **Instellingen** in het toepassingmenu en kies **Toepassingen** > **Toepassingen beheren**. Tik op de toepassing die u wilt verwijderen, tik op **Verwijderen** en bevestig de verwijdering.

urFooz

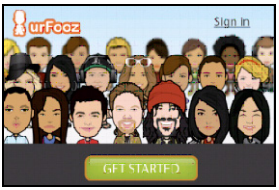

urFooz is een draagbare avatat waarmee u gegevens kunt delen op uw favoriete sociale netwerken, blogs en nog veel meer.

Met een urFooz ID kunt u uw webfavorieten beheren, zoals foto's, video's, bladwijzers en meer. urFooz biedt u:

- Eén identiteit voor al uw online activiteiten;
- Een avatar die uw "virtuele" ik vertegenwoordigt; en
- Eén enkele verbinding voor alle webfavorieten.

Start urFooz door het toepassingsmenu te openen en tik op **urFooz**.

Met extra hulpmiddelen op de website van urFooz kunt u uw Fooz avatar(s) bewerken en beheren, nieuwe avatars maken en ze delen op Facebook, MySpace, blogs en meer. Ga naar **www.urfooz.com**.

Opmerking: urFooz, Fooz Avatars, Fooz Creator, Fooz Card, en Fooz World zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Fuhu, Inc. in de V.S. en/of andere landen.

De camera gebruiken

Aan de achterzijde van de smartphone is een 5 megapixel digitale camera geplaatst. In dit hoofdstuk vindt u alle informatie over het maken van foto's en video's met de smartphone.

Opmerking: In de microSD-sleuf moet een microSD-kaart worden geplaatst om de camera te kunnen gebruiken.

Activeer de camera en houd de cameratoets ingedrukt totdat de telefoon trilt, of open het tabblad Toepassingen en tik op **Camera**.

Indicatoren en pictogrammen van de camera

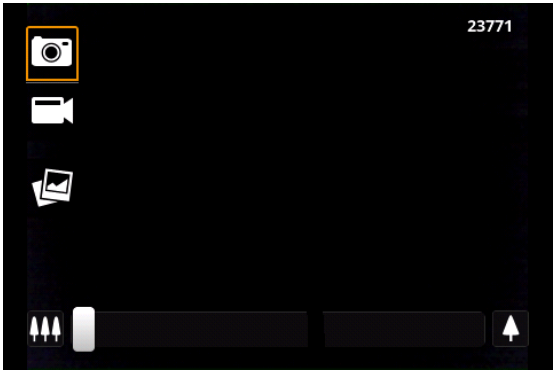

Met de drie pictogrammen links in het cameravenster kunt u schakelen tussen camera en camcorder en de galerie met foto's en video's openen. Gebruik de schuifknop onderin beeld om in of uit te zoomen.

Pictogram	Beschrijving
	Opent de galerie.
	Activeert de camera.
	Activeert de videorecorder.

Het getal rechtsboven geeft aan hoeveel foto’s nog kunnen worden opgeslagen, of de maximale duur voor een video.

Pas de instellingen aan door op **Menu** te tikken. De menu-opties zijn:

Pictogram	Beschrijving
	Stel de fotokwaliteit in.

Pictogram	Beschrijving
	Stel helderheid, contrast, verzadiging en scherpte in.
	Stel de witbalans in.
	Stel de timer in.
	Opent de camera-instellingen.

Een foto maken

1. Zorg dat de parameters zijn aangepast zoals hierboven is beschreven.
2. Zoek het beeld in de zoeker en houd de smartphone stil.
3. Indien nodig zoomt u in of uit.
4. Druk de cameratoets in om de foto te maken.

Een video opnemen

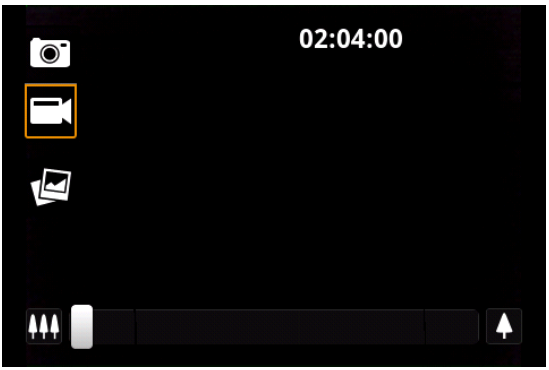

Activeer de camcordermodus door de modusschakel op cameramodus te tikken.

1. Zorg dat de parameters zijn aangepast zoals hierboven is beschreven.
2. Richt op het subject en houd de smartphone stil. Zoom naar wens in of uit.
3. Druk de cameratoets helemaal in om de opname te starten.
4. Druk de cameratoets helemaal in om de opname te stoppen.

Ondersteunde formaten

Type	Formaten
Foto	JPEG
Video	MPEG-4, H.263

Foto’s en video's weergeven

Als u een foto of video hebt gemaakt, wordt deze automatisch opgeslagen.

Zodra een foto of video is gemaakt, kunt u de foto bekijken in de Galerie door op het miniatuurpictogram rechtsboven in de hoek te tikken. U kunt ook het tabblad Toepassingen openen en op **Galerie** tikken. In de Galerie kunt u het bestand direct via diverse diensten delen.

Opmerking: Opties voor delen verschillen per bestandstype.

Geavanceerde instellingen

De smartphone in de Vliegtuigmodus schakelen

U activeert de Vliegtuigmodus (ook vluchtmodus genoemd) om de telefoon- en Bluetooth-functies uit te schakelen en de smartphone tijdens een vlucht als een handheldtoestel te gebruiken. Vraag de vliegmaatschappij of dit aan boord is toegestaan.

Schakel de smartphone uit tijdens de start en landing omdat de smartphone storing kan veroorzaken op elektronische systemen van vliegtuigen.

De Vliegtuigmodus in- of uitschakelen

Opmerking: Als de Vliegtuigmodus is geactiveerd, is het pictogram zichtbaar in het Meldingsgebied.

1. Houd de toets aan/uit ingedrukt totdat het telefoonoptiemenu verschijnt.
2. Tik op de schakelknop naast **Vliegtuigmodus** om het IN of UIT te schakelen.

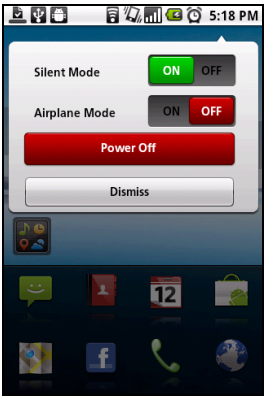

Verbindingen activeren of deactiveren

Open het toepassingmenu en tik op **Instellingen** > **Draadloos en netwerken** om de verbindingsinstellingen te beheren.

Elke verbinding die is ingeschakeld, heeft een groen vinkje.

U kunt ook rechts op de meldingsbalk tikken om verbindingsinstellingen te beheren.

Belangrijk: Als de telefoon in de Vliegtuigmodus staat, wordt de optie om Bluetooth in te schakelen uitgeschakeld. Zie **"De smartphone in de Vliegtuigmodus schakelen" op pagina 37** voor instructies over het in- of uitschakelen van Vliegtuigmodus.

Netwerkinstellingen telefoon

Tik op **Instellingen** > **Draadloos en netwerken** > **Mobiele netwerken** om de netwerkinstellingen aan te passen. U kunt de gegevensverbinding in- of uitschakelen tijdens roamen, de verbinding beperken tot alleen 2G-netwerken, een netwerkaanbieder opgeven en toegangspunten aangeven. Zie **"Een netwerk selecteren" op pagina 39**.

Verbindingsinstellingen aanpassen

In dit onderdeel vindt u informatie over het aanpassen van instellingen voor telefoon-, gegevens-, Wi-Fi en Bluetooth-verbindingen.

Item	Beschrijving
Vliegtuigmodus	Alle draadloze verbindingen uitschakelen zodat u het toestel veilig aan boord van een vliegtuig kunt gebruiken.
Wi-Fi	De Wi-Fi-functie in- of uitschakelen.
Wi-Fi-instellingen	Draadloze toegangspunten opzetten en beheren.
Bluetooth	De Bluetooth-functie in- of uitschakelen.
Bluetooth-instellingen	Beheren van Bluetooth-verbindingen, instellen van een toestelnaam en zichtbaarheid.
Tethering en draagbaar hotspot	Deel de mobiele gegevensverbinding van de telefoon via usb of gebruik de telefoon als draagbaar Wi-Fi hotspot.
Vpn-instellingen	Virtuele privénetwerken instellen en beheren.
Mobiele netwerken	Instellen van opties voor het maken van verbinding met mobiele netwerken.

Geluid

Past het volume van de telefoon aan met de volumetoetsen aan de zijkant van de telefoon. U kunt de instellingen van het telefoongeluid aanpassen via **Instellingen** > **Geluid**.

Item	Beschrijving
Stille modus	Schakelt alle geluiden uit behalve die voor alarmsignalen en media.
Trillen	Stelt trilopties in.
Volume	Stelt het volume in voor Beltoon, Media, Alarm en Meldingen.
Beltoon telefoon	Stelt de beltoon van de telefoon in.
Meldingstoon	Stelt een beltoon in voor meldingen.
Aanraaktonen	Speelt geluiden af als de kiestoetsen worden ingedrukt.
Hoorbare selectie	Speelt een geluid af als een keuze op het scherm wordt gemaakt.
Schermblokkeergeluiden	Speelt een geluid af als het scherm wordt geblokkeerd en gedeblokkeerd.
Haptische feedback	Trilt als softkeys worden ingedrukt en bij bepaalde interacties met het scherm.

Beeldscherm

U kunt de instellingen van het beeldscherm van de telefoon aanpassen door te tikken op **Instellingen** > **Beeldscherm**.

Item	Beschrijving
Helderheid	Helderheid van het scherm aanpassen.

Item	Beschrijving
Scherm automatisch draaien	Het beeld wordt automatisch gedraaid als het toestel wordt gekanteld.
Animatie	Vensteranimaties inschakelen.
Schermtime-out	Een tijd instellen waarna het scherm wordt uitgeschakeld.
Gevoeligheid van toetsenblok	Pas de gevoeligheid van het toetsenblok aan.

Een netwerk selecteren

De telefoon detecteert automatisch de carrier/netwerkinstelling als u een nieuwe simkaart plaatst. Wellicht wilt u liever handmatig een netwerk kiezen. Dit kan een goed idee zijn als u in het buitenland bent.

Tip: Als u reist kan handmatig het netwerk kiezen helpen om kosten voor roamen te beperken. Vraag uw eigen netwerkaanbieder voor het netwerk met de goedkoopste tarieven op uw bestemming.

1. Open het toepassingenmenu en tik op **Instellingen** > **Draadloos en netwerken** > **Mobiele netwerken** > **Netwerkaanbieders**.
2. De telefoon zoekt beschikbare netwerken.
3. Kies het gewenste netwerk uit de lijst. De telefoon probeert verbinding te maken met het geselecteerde netwerk.
4. Tik op **Automatisch selecteren** om verbinding te maken met het beschikbare netwerk met het sterkste signaal. Dit kan ertoe leiden dat de telefoon overspringt tussen netwerken als u onderweg bent.

Opmerking: Neem contact op met uw netwerkaanbieder als u problemen ondervindt bij het ophalen van voicemail en de servicenummers voor sms-berichten.

Bluetooth-instellingen aanpassen

U kunt Bluetooth gebruiken om gegevens uit te wisselen tussen de smartphone en andere mobiele toestellen.

Bluetooth-verbindingen

Voor alle Bluetooth-instellingen opent u het toepassingenmenu en tikt u op **Instellingen** > **Draadloos en netwerken** > **Bluetooth-instellingen**. Hier schakelt u Bluetooth in of uit, stelt u een toestelnaam en zichtbaarheid in. Tik op **Scannen naar apparaten** om beschikbare apparaten te zoeken.

Maak verbinding met een apparaat door op het apparaat in de lijst met beschikbare apparaten te tikken. Eventueel wordt u gevraagd een pincode in te voeren op beide apparaten om de verbinding tot stand te brengen.

Telefooninstellingen

Veel telefooninstellingen worden automatisch ingesteld door de smartphone zodra u een simkaart plaatst. Het toestel communiceert met de netwerkaanbieder en haal automatisch alle benodigde instellingen op, zoals netwerknaam, telefoonnummers van voicemail en sms-berichtcentrale.

U kunt deze instellingen ook weergeven en aanpassen via het scherm Telefooninstellingen.

Open het menu Toepassingen en tik op **Instellingen** > **Oproepinstellingen**.

Verbinden met een pc

Als u gegevens wilt uitwisselen tussen de microSD-kaart in de telefoon en de computer, kunt u de telefoon met de bijgesloten usb-kabel aansluiten op een pc. Steek de usb-synckabel in de micro-usb-aansluiting van de smartphone. Steek de usb-clientstekker in een beschikbare usb-poort op de computer.

Tik op het pictogram **Usb** op de meldingsbalk en tik bij "Als usb-station gebruiken" op **Aan**.

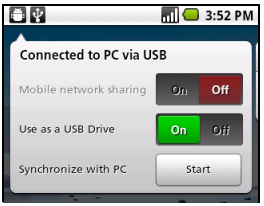

De microSD-kaart in de telefoon is nu zichtbaar als een station in de verkenner van de computer.

Gedeeld internet

Tetheren via usb

Als u de mobiele internetverbinding wilt delen met een computer, sluit u de telefoon op de pc aan met de bijgesloten usb-kabel.

1. Steek de usb-synckabel in de micro-usb-aansluiting van de smartphone.
2. Steek de usb-clientstekker in een beschikbare usb-poort op de computer.
3. Tik op het pictogram **Usb** op de meldingsbalk en tik bij "Mobiel netwerk delen" op **Aan**.
4. U kunt als alternatief tikken op **Menu** > **Instellingen** > **Draadloze en netwerkinstellingen** > **Tethering en draagbaar hotspot** en tik vervolgens op **Usb-tethering**.

Wi-Fi hotspot

U kunt de smartphone als draagbaar Wi-Fi hotspot gebruiken, zodat u de mobiele internetverbinding met maximaal 8 clients kunt delen.

1. Tik op de meldingsbalk en veeg naar links totdat u Draagbare hotspot ziet.
2. Tik op **Draagbare hotspot** en tik op **Aan.**
3. Tik op het pictogram om de pagina Thetering en draagbare hotspot te openen. Tik op **Draagbare Wi-Fi hotspotinstellingen.**
4. Tik op **Wi-Fi hotspot configureren**.
5. Stel de Netwerk SSID in en stel de beveiliging in op Open of WPA2 PSK. Tik op **Opslaan** als u klaar bent.

Opmerking: Als de smartphone als een Wi-Fi hotspot dient, kunt u de toepassingen van de telefoon niet gebruiken om internetverbinding te maken via de Wi-Fi-verbinding.

Synchronisatie

U kunt de agenda, e-mail an contacten op de telefoon gebruiken en u hoeft zich nooit meer zorgen te maken over verlies. Synchroniseer continu of pas het naar wens aan. Tik op **Menu** > **Instellingen** > **Accounts en synchronisatie** om de synchronisatie-instellingen te openen.

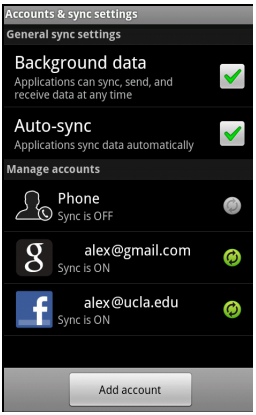

Als u wilt dat de smartphone automatisch synchroniseert, zorgt u dat de keuzevakken **Achtergrondgegevens** en **Automatisch synchroniseren** zijn aangevinkt.

Beheer het synchroniseren van aparte accounts door op een account te tikken om de betreffende instellingen te openen.

Google Sync

In Google kunt u synchronisatie instellen voor contacten, e-mail en agenda. Tik om een item aan te vinken dat automatisch moet worden gesynchroniseerd. Tik nogmaals om uit te vinken zodat het item handmatig moet worden gesynchroniseerd.

Tik op een item om het handmatig te synchroniseren.

Opmerking: U hebt een Google-account nodig om agenda en afspraken te synchroniseren.

Acer Sync

Met Acer Sync kunt u eenvoudig contacten, agenda, foto's en video's synchroniseren tussen smartphone, pc en gerelateerde Google-diensten. Download en installeer Acer Sync en Acer PIM voor de pc van http://mobile.acer.com/.

Afspelen van multimedia

De smartphone wordt geleverd met diverse programma's waardoor u van diverse multimedia kunt genieten.

nemoPlayer

Open **nemoPlayer** in het toepassingmenu om media af te spelen die op de telefoon zijn opgeslagen.

Met nemoPlayer kunt u naar muziek luisteren, videoclips afspelen en foto's bekijken in de volgende indelingen.

Type	Formaten
Afspelen van geluid	MP3, AMR, WMA
Beltoon	MP3, MIDI, iMelody, WAVE, WMA
Opnemen van video	3GP, MPEG-4, H.263
Afspelen van video	3GP, MPEG-4, H.263, H.264, WMV

Spinlets

Met Spinlets heeft u toegang tot uw favoriete muziek, films en televisie. Haal uw favoriete muziek, foto's en video's van uw mobiele telefoon en deel uw favoriete Spinlets op sociale netwerken, websites en meer.

Opmerking: Bepaalde gegevens zijn wellicht niet in alle landen beschikbaar.

Spinlets starten

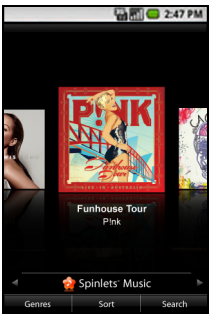

Start Spinlets door op in het toepassingenmenu op **Spinlets** te tikken.

Spinletsgalerie verkennen

U kunt uw mediagegevens sorteren op album of op genre.

Albums verkennen

Zodra Spinlets is geopend, ziet u een scherm met beschikbare albums. Blader door dit scherm door uw vinger horizontaal (links of rechts) te schuiven. Kies een album door erop te tikken.

Genres verkennen

Verken de Galerie op genre door op de knop **Genres** linksonder in beeld te tikken. U ziet dan een nieuw scherm met een lijst met verschillende genres. Tik op het genre dat u wilt bekijken.

Sorteren

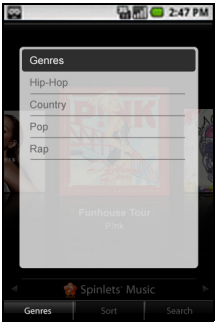

Sorteer Spinlets op Naam, Beoordeling of Nieuwste gegevens door op de knop Sorteren onderin beeld te tikken.

Zoeken

Zoek een specifieke naam in de Galerie door op de knop Zoeken rechtsonder in beeld te tikken. Voer in het zoekvak de naam in van een artiest om mogelijke treffers te vinden.

Spinletswidgets verkennen

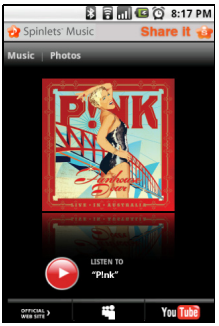

Als u een album kiest, ziet u een Spinlet.

Speel het betreffende nummer af door op de rode **Afspeeltoets** te drukken.

Speel geselecteerde nummers af door op het tabblad Muziek de nummers te kiezen die u wilt afspelen.

Bekijk foto's van de artiest door het tabblad Foto's te kiezen.

Bezoek de sociale netwerken en websites van de artiest door op de pictogrammen onderin beeld te tikken.

Uw Spinlets delen

U kunt uw favoriete Spinlets op twee manieren delen.

U kunt de Spinlet die u momenteel bekijkt op uw sociale netwerken, blogs of andere websites plaatsen, door te tikken op **Share It** (Delen) rechtsboven de Spinlet. Kies Post it (Plaatsen) en tik op het pictogram van het sociale netwerk of blog waarop u de widget wilt plaatsen. Meld u aan bij uw sociaal netwerk of blog en volg de stappen.

Een andere methode om Spinlets te delen is via e-mail. Tik op **Share It** (Delen) rechtsboven de Spinlet, kies Verzenden en voer uw naam en het e-mailadres van uw vriend in.

Opmerking: Fuhu, Spinlets, Spinlet, urFooz, Fooz Avatars, Fooz Creator, Fooz Card, en Fooz World zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Fuhu, Inc. in de V.S. en/of andere landen.

Mediaserver

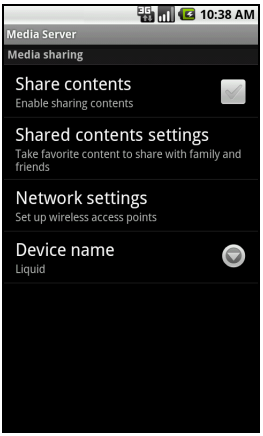

De telefoon kan functioneren als een digitale mediaserver met UPnP-technologie. Dit betekent dat u met de telefoon mediagegevens naar andere home entertainment toestellen met ondersteuning voor UPnP in een draadloos netwerk kunt sturen.

Stel de mediaserver in door het menu Toepassingen te openen en tik op **Mediaserver**.

U dient **Gegevens delen** in te schakelen voordat u de dienst kunt gebruiken.

In **Instelling gegevens delen** kunt u instellen of **Video**, **Foto** of **Muziek** wordt gedeeld.

Het volume aanpassen

Past het volume van de telefoon aan met de volumetoetsen aan de zijkant van de telefoon. U kunt het **Belvolume** en **Mediavolume** ook aanpassen door het menu Toepassingen te openen en naar **Instellingen** > **Geluid** te gaan.

De datum en tijd instellen

Stel de datum en tijd in door het toepassingsmenu te openen en tik op **Instellingen** > **Datum en tijd**.

Tip: Als u regelmatig reist of op een plek woont met zomertijd, activeer dan **Automatisch** in dit menu. Hierdoor kan de smartphone de datum en tijd instellen op grond van de informatie die het ontvangt van het netwerk.

Alarmsignalen instellen

De telefoon bevat één standaardalarmsignaal. Voeg alarminstellingen toe of bewerk ze door in het menu Toepassingen op **Alarmklok** te tikken en tik op het standaardalarm om:

- Het alarm aan- of uitzetten.
- De alarmtijd instellen.
- Een beltoon instellen.
- Trilstand in- of uitschakelen.
- Instellen op welke dagen het alarm wordt herhaald.
- Het alarm een label geven.

Taal- en tekstopties veranderen

Stel de locatie en voorkeuren voor taalinvoer in door het toepassingenmenu te openen en naar **Instellingen** > **Taal en toetsenbord** te gaan.

Toepassingen beheren

App-2-SD

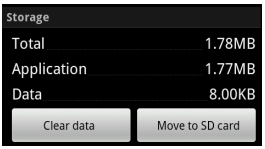

Als u een toepassing installeert, kunt u het programma installeren op het interne geheugen of op een geheugenkaart.

Verplaats een geïnstalleerde toepassing via **Instellingen** > **Toepassingen** > **Toepassingen beheren.** Selecteer een toepassing en tik op **Verplaatsen naar de sd-kaart**.

Opmerking: Niet alle programma's bieden ondersteuning voor App-2-SD. Zie de specificaties van de toepassing voor informatie over compatibiliteit.

Waarschuwing! Zorg dat u de uitgevers vertrouwt van programma's die u installeert. Als u niet zeker weet wie de uitgever is, installeert u het programma niet. Het installeren van programma's van onbekende uitgevers, verhoogt het risico op virussen en diefstal van persoonlijke gegevens.

Een toepassing sluiten

Sluit een geactiveerde toepassing via **Instellingen** > **Toepassingen** > **Toepassingen beheren**. Tik op het tabblad **geactiveerd** en vervolgens op het programma dat u wilt sluiten. Kies **Geforceerd stoppen** om het programma te sluiten.

Een toepassing verwijderen

U kunt programma's verwijderen die op de smartphone zijn geïnstalleerd om extra geheugenruimte vrij te maken. Houd in het toepassingenmenu ingedrukt op een programmapictogram en versleep het naar de prullenbak linksonder in beeld.

Of ga naar **Instellingen** in het menu Toepassingen en kies **Toepassingen** > **Toepassingen beheren**. Tik op de toepassing die u wilt verwijderen, tik op **Verwijderen** en bevestig de verwijdering.

Hier kunt u toestaan dat programma's van **Onbekende bronnen** kunnen worden geïnstalleerd en kunt u **Toepassingen beheren**.

Waarschuwing! Verwijder programma's alleen als u bekend bent met het Android besturingssysteem.

Het besturingssysteem van uw telefoon updaten

Uw telefoon kan systeemupdates ophalen via draadloze verbindingen, waardoor u de firmware kunt upgraden zonder dat u een pc nodig hebt. Om te controleren of er updates zijn of om auomatische updates in te schakelen, tikt u op **Menu** > **Updatemelding**.

Standaardwaarden (opnieuw opstarten)

Opnieuw opstarten herstelt de fabrieksinstellingen van de smartphone.

Waarschuwing! Start de smarpthone uitsluitend opnieuw op als alle andere opties zijn mislukt en u de smartphone aan de praat krijgt.

Waarschuwing! Dit wist alle persoonlijke gegevens, alle contacten die op de telefoon zijn opgeslagen en alle geïnstalleerde programma's.

Als de telefoon reageert op tikken op het scherm

Open **Instellingen** in het toepassingmenu. Tik vervolgens op **Privacy** > **Fabriekswaarden herstellen**; klik op **Telefoon opnieuw instellen** en vervolgens op **Alles wissen** om de telefoon te formatteren.

Als de telefoon niet reageert op tikken op het scherm

Zet de telefoon uit, druk op de toetsen aan/uit en volume-omlaag en houd die ingedrukt tot de smartphone trilt en/of het logoscherm van Acer verschijnt, laat dan de toetsen los en wacht tot uw telefoon opnieuw opstart.

Accessoires en tips

Dit hoofdstuk legt uit hoe u de accessoires van de smartphone gebruikt. Daarnaast vindt u hier handige tips over de smartphone.

De headset gebruiken

De smartphone wordt geleverd met een headset met geïntegreerde microfoon, zodat u handsfree kunt telefoneren.

U gebruikt de headset door de headset aan te sluiten op de 3,5 mm koptelefoonaansluiting bovenop de telefoon.

Als de headset is aangesloten, wordt al het geluid naar de headset geleid, en worden de luidsprekers uitgeschakeld.

- U beantwoordt een inkomend gesprek door op de knop op de microfoon te drukken.
- Pas het volume aan met de toets Volume omhoog/omlaag op de smartphone.
- Beëindig het gesprek door nogmaals op de toets te drukken.

Een Bluetooth-headset gebruiken

Dankzij de Bluetooth-functies is de smartphone volledig compatibel met alle Bluetooth-headsets. Hierdoor kunt u handsfree bellen met het toestel, zonder het ongemak van kabels.

Een nieuw toegangspunt maken

Als u een andere GPRS/3G/EDGE-verbinding wilt toevoegen aan de telefoon, vraag dan de naam van het toegangspunt en instellingen (indien nodig gebruikersnaam en wachtwoord) aan uw netwerkaanbieder.

1. Open het tabblad Toepassingen en tik op **Instellingen** > **Draadloos en netwerken** > **Mobiele netwerken** > **Namen toegangspunten**.
2. Druk op de Menutoets en tik op **Nieuwe APN**.
3. Voer de APN-instellingen in. Tik op een item om het aan te passen.
4. Als u klaar bent drukt u op de Menutoets en tikt u op **Opslaan**.

Belangrijk: Sommige netwerkaanbieders en landen staan niet toe dat een smartphone via HSDPA als modem wordt gebruikt. Vraag uw netwerkaanbieder of dit mag voordat u dit probeert.

Een microSD-kaart plaatsen

De smartphone bevat een uitbreidingssleuf voor een geheugenkaart. Hierin kan een microSD-kaart worden geplaatst om het geheugen en de opslagcapaciteit te vergroten.

Zie **"Een simkaart of microSD-kaart plaatsen" op pagina 8** voor instructies over het plaatsen van een microSD-kaart.

Appendix

FAQ en problemen oplossen

Dit hoofdstuk bevat een lijst met veelgestelde vragen die kunnen optreden als u de smartphone gebruikt, en biedt eenvoudige antwoorden en oplossingen voor deze vragen.

Onderdeel	Vraag	Antwoord
Geluid	Waarom komt er geen geluid uit het toestel?	Als de headset op het toestel is aangesloten, wordt de luidspreker automatisch uitgeschakeld. Maak de headset los. Controleer of het volume van het toestel niet gedempt is. Controleer of het volumeniveau niet op de laagste stand staat.
Multimediabestanden	Waarom kan ik m'n fotobestanden niet zien?	U probeert wellicht een foto te openen van een type dat niet ondersteund wordt. Zie **"Multimedia" op pagina 55** voor meer informatie.
	Waarom kan ik m'n videobestanden niet zien?	U probeert wellicht een video te openen van een type dat niet ondersteund wordt. Zie **"Multimedia" op pagina 55** voor meer informatie.
	Waarom kan ik mijn muziekbestanden niet afspelen?	U probeert wellicht een bestand af te spelen van een type dat niet ondersteund wordt. Zie **"Multimedia" op pagina 55** voor meer informatie.
Systeeminformatie en prestaties	Hoe controleer ik de OS-versie van mijn toestel?	Tik op **Menu** > **Instellingen** > **Over telefoon** om de OS-versie (Kernel/build-nummer) en andere informatie over hardware en software te zien.
Inschakelen	Ik kan het toestel niet inschakelen.	De batterij kan leeg zijn. Laad het toestel opnieuw op. Zie **"De batterij opladen" op pagina 7** voor meer informatie.
RAM/ROM	Hoe controleer ik de geheugenstatus van RAM en ROM?	Controleer de ROM-status via **Instellingen** > **SD-kaart en telefoonopslag.** Controleer de RAM-status via **Instellingen** > **Toepassingen** > **Actieve services.**

Onderdeel	Vraag	Antwoord
Ontgrendelingspatroon	Ik ben mijn ontgrendelingspatroon vergeten.	Na een bepaald aantal mislukte pogingen, krijgt u de optie het patroon opnieuw in te stellen. Tik op **Patroon vergeten?** en voer de gebruikersnaam en het wachtwoord van uw Google-account in. **Opmerking:** U hebt een actief Google-account nodig op de smartphone. Een alternatieve oplossing is het opnieuw opstarten van de smartphone en alle gegevens wissen. Zie **"Standaardwaarden (opnieuw opstarten)" op pagina 45**.
Warmte	De telefoon kan warm worden tijdens het opladen of tijdens langdurige telefoongesprekken.	Het is normaal dat de telefoon warm wordt tijdens het opladen. Als het opladen voltooid is, koelt de telefoon af naar de normale temperatuur. Het is normaal dat de telefoon warm wordt als hij langdurig wordt gebruikt, bijvoorbeeld als een video wordt bekeken of tijdens een lang telefoongesprek. Alle telefoons van Acer worden getest voordat ze worden uitgegeven.

Andere hulpbronnen

Voor meer informatie over:	Zie:
Actuele informatie over de smartphone	**www.acer.com** **mobile.acer.com**
Ondersteuning	**www.acer.com/support/**

Waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen

- Gebruik dit product niet in de buurt van water.
- Plaats dit product niet op een instabiel wagentje, standaard of tafel. Het product kan ernstig beschadigen als het valt.
- Sleuven en openingen dienen voor ventilatie om te verzekeren dat het product correct functioneert en dat het niet oververhit raakt. Deze openingen mogen niet worden geblokkeerd of bedekt. De openingen mogen nooit worden geblokkeerd door het product op een bed, sofa, kleed of ander soortgelijk oppervlak te plaatsen. Dit product mag nooit bij of op een radiator of verwarming worden geplaatst. Het product mag niet worden ingebouwd, tenzij voorzieningen worden getroffen voor afdoende ventilatie.

- Duw nooit objecten in dit product door de sleuven in de behuizing. De objecten kunnen in contact komen met punten met gevaarlijk hoge voltages of kortsluiting veroorzaken, wat kan resulteren in brand of een elektrische schok. Mors nooit water of een andere vloeistof op if in het product.
- Plaats dit product nooit op een trillend oppervlak, om beschadiging van de interne componenten en batterijlekkage tegen te gaan.
- Gebruik dit product nooit tijdens het sporten, trainen, in een omgeving met veel trillingen waardoor kortsluiting of beschadiging kan optreden, en zelfs het gevaar bestaat dat de batterij explodeert.

OPGEPAST als u naar muziek luistert

Volg onderstaande instructies met betrekking tot gehoorbescherming.

- Verhoog het volume gelijkmatig totdat het geluid duidelijk en aangenaam te horen is.
- Verhoog het volumeniveau niet meer als u oren aan het geluid gewend zijn.
- Luister niet gedurende langere tijd naar muziek op hoog volume.
- Verhoog het volume niet om omgevingsgeluiden te overstemmen.
- Verlaag het volume als u de mensen in uw omgeving niet meer hoort praten.

Informatie over de batterij

Dit product maakt gebruik van een lithium polymeerbatterij. Gebruik het niet in een vochtige of natte omgeving, en niet op plekken waar bijtende stoffen worden gebruikt. U mag het product niet plaatsen, opslaan achterlaten op of in de buurt van een warmtebron, op een plek met een hoge temperatuur, in sterk direct zonlicht, in een magnetron of in een kist die onder druk staat. Stel het product niet bloot aan temperaturen boven 60°C (140°F). Het niet opvolgen van deze richtlijnen kan erin resulteren dat de batterij zuur lekt, heet wordt, explodeert of ontvlamt en letsel en/of schade veroorzaakt. U mag de batterij niet doorboren, openen of uiteennemen. Mocht de batterij lekken en u in contact komen met de gelekte vloeistof, spoel de vloeistof dan grondig af met water en zoek onmiddellijk medische hulp. Uit veiligheidsoverweging en om de levensduur van de batterij te verlengen, wordt de batterij niet opgeladen bij lage (onder 0°C/32°F) of hoge (meer dan 40°C/104°F) temperaturen.

Een nieuwe batterij kan alleen optimaal presteren als de batterij twee- of driemaal volledig wordt opgeladen en ontladen. De batterij kan honderden keren worden opgeladen en ontladen, maar zal uiteindelijk verbruikt zijn. Als de gesprekstijd en stand-bytijd merkbaar korter worden, koop dan een nieuwe batterij. Gebruik alleen batterijen die door Acer zijn goedgekeurd, en laad de batterij alleen op in opladers die door Acer zijn goedgekeurd en die ontworpen zijn voor dit toestel.

Trek de oplader uit het stopcontact en los van het toestel als het toestel niet wordt opgeladen. Laat een volledig opgeladen batterij niet aangesloten op de oplader, omdat te veel opladen de levensduur van de batterij kan beperken. Indien een volledig opgeladen batterij niet wordt gebruikt, verliest de batterij na verloop van tijd zijn energie. Als de batterij volledig is ontladen, kan het enkele minuten duren voordat de oplaadindicator in beeld verschijnt of voordat u kunt bellen.

Gebruik de batterij uitsluitend voor het bedoelde doeleinde. Gebruik nooit een oplader of batterij die beschadigd is.

Sluit de batterij nooit kort. Per ongeluk kortsluiten kan optreden als een metalen object, zoals een muntje, paperclip of pen, een directe verbinding maakt tussen de positieve (+) en negatieve (-) contactpunten van de batterij. (Dit zijn de metalen stroken op de batterij.) Dit kan gebeuren als u bijvoorbeeld een reservebatterij in een tas of koffer draagt. Het kortsluiten van de contactpunten kan de batterij of het object dat de verbinding maakt beschadigen.

Het achterlaten van de batterij in koude of warme omgevingen, zoals in een afgesloten auto in zomer of winter, vermindert de capaciteit en levensduur van de batterij. Probeer de batterij altijd op een temperatuur tussen 15°C en 25°C (59°F en 77°F) te houden. Een toestel met een hete of koude batterij kan eventueel tijdelijk niet functioneren, zelfs als de batterij volledig is opgeladen. De batterijprestaties worden met name belemmerd bij temperaturen onder het vriespunt.

Werp de batterijen nooit in een vuur, ze kunnen exploderen. Batterijen kunnen ook exploderen als ze beschadigd raken. Werp batterijen altijd weg in overeenstemming met plaatselijke regelgeving. Hergebruik indien mogelijk. Werp batterijen niet weg bij het huishoudelijk afval.

De batterij vervangen

De smartphone maakt gebruik van lithium batterijen. Vervang de batterij altijd met eentje van hetzelfde type als de batterij die bij het product is geleverd. Het gebruik van een andere batterij kan resulteren brand of explosie.

Waarschuwing! Bij onjuiste behandeling kunnen accu's exploderen. Maak accu's niet open en werp ze niet in vuur. Houd deze buiten het bereik van kinderen. Volg de plaatselijke reguleringen bij het weggooien van gebruikte accu's.

Extra veiligheidsinformatie

Het toestel en de accessoires kunnen kleine onderdelen bevatten. Houd deze buiten het bereik van kleine kinderen.

Gebruiksomgeving

Waarschuwing! Uit veiligheidsoverweging dient u alle toestellen die draadloos of met radiosignalen functioneren uit te schakelen, als u de smartphone onder de volgende omstandigheden gebruikt. Deze toestellen kunnen onder andere gebruik maken van: draadloos-LAN (WLAN), Bluetooth en/of 3G.

Volg altijd eventuele speciale regels die in uw omgeving van toepassing zijn, en schakel het toestel altijd uit als het gebruik van het toestel verboden is of als het storing of gevaar kan veroorzaken. Gebruik het toestel alleen in normale omstandigheden en opstellingen. Voor het met succes overdragen van gegevensbestanden of berichten, vereist dit toestel een goede netwerkverbinding met het netwerk. In bepaalde gevallen kan overdracht van gegevensbestanden of berichten worden uitgesteld tot een verbinding beschikbaar is. Zorg dat de bovenstaande afstanden in acht worden gehouden totdat de overdracht voltooid is. Onderdelen van dit toestel zijn magnetisch. Metalen objecten kunnen worden aangestrokken tot dit toestel, en personen met toestellen mogen het toestel niet bij het oor met het hoorhulpmiddel houden. Plaats creditcards of andere magnetische opslagmedia nooit bij het toestel, omdat de gegevens op de kaart dan gewist kunnen worden.

Medische apparatuur

Het gebruik van apparatuur dat radiosignalen uitzendt, zoals mobiele telefoons, kan storing veroorzaken op onvoldoende afgeschermde medische apparatuur. Raadpleeg een arts of de fabrikant van het medisch apparaat om te bepalen of het apparaat afdoende is afgeschermd tegen externe rf-energie of als u andere vragen hebt. In zorginstellingen dient u het toestel uit te schakelen als dat daar gevraagd wordt. Ziekenhuizen of zorginstellingen kunnen gebruik maken van apparatuur die gevoelig is voor externe rf-signalen.

Pacemakers. Fabrikanten van pacemakers adviseren een minimale afstand van 15,3 cm (6") tussen draadloze toestellen en een pacemaker, om te mogelijke storing op de pacemaker tegen te gaan. Deze aanbevelingen komen overeen met het onafhankelijk onderzoek door en aanbevelingen van het Wireless Technology Research. Personen met pacemakers moeten de volgende instructies opvolgen:

- Houd het toestel altijd ten minste 15,3 cm (6") verwijderd van de pacemaker.
- Draag het toestel nooit in de buurt van uw pacemaker als het toestel is ingeschakeld. Mocht u storing vermoeden, schakel het toestel dan uit en verwijder het.

Hoortoestellen. Bepaalde digitale draadloze toestellen kunnen storing veroorzaken op bepaalde hoortoestellen. Mocht storing optreden, neem dan contact op met uw netwerkaanbieder.

Voertuigen

Rf-signalen kunnen onjuist gemonteerde of onafdoende afgeschermde elektronische systemen in motorvoertuigen beïnvloeden. Denk aan elektronische brandstofinjectiesystemen, elektronische antislipsystemen, elektronische snelheidsregelaars en airbags. Voor meer informatie, vraag de fabrikant of de vertegenwoordiger van uw voertuig of van gemonteerde apparatuur. Alleen gekwalificeerde reparateurs mogen het toestel repareren, of het toestel in een voertuig monteren. Onjuiste montage of reparatie kan gevaarlijk zijn en eventuele garantie op het toestel ongeldig maken. Controleer regelmatig of alle draadloze apparatuur in uw voertuig correct gemonteerd is en goed functioneert. Bewaar geen ontvlambare vloeistoffen, gassen of explosieve materialen in het zelfde compartiment. Als uw auto beschikt over een airbag, vergeet dan niet dat airbags met grote kracht worden opgeblazen. Plaats nooit objecten, zoals een carkit of draagbare draadloze apparatuur, op de airbag of in de ruimte waar de airbag wordt opgeblazen. Als draadloze apparatuur in het voertuig onjuist is gemonteerd en de airbag wordt opgeblazen, kan ernstig letsel het gevolg zijn. Het is verboden het toestel aan boord van een vliegtuig te gebruiken. Schakel het toestel uit voordat u aan boord gaa van een vliegtuig. Het gebruik van draadloze apparatuur in een vliegtuig kan gevaarlijk zijn voor de besturing van het vliegtuig, het draadloos telefoonnetwerk verstoren en kan zelfs in strijd met de wet zijn.

Mogelijk explosieve omgevingen

Schakel het toestel uit in een omgeving met mogelijk explosieve gassen en volg alle tekens en instructies op. Omgevingen met gassen die kunnen exploderen zijn plekken waar u normaal gesproken geadviseerd wordt de motor van uw voertuig uit te schakelen. Op zo'n plek kan een vonk een explosie of brand veroorzaken, met lichamelijk letsel of zelfs de dood tot gevolg. Schakel het toestel uit in tankstations. Let op beperkingen met betrekking tot apparatuur die gebruik maakt van radiosignalen, met name in brandstofdepots, opslag en distributiegebieden, chemische fabrieken of plekken waar explosies worden gehouden. Plekken met gassen die kunnen exploderen zijn vaak, maar niet altijd, duidelijk gemarkeerd. Dit zijn onder andere onderdeks op schepen, installaties voor chemisch transport of opslag, voertuigen die gebruik maken van lpg (ook propaan of butaan) en plekken waar de lucht chemicaliën of deeltjes bevat, zoals graan, stof of metaalpoeder.

Volg alle instructies op. Gebruik het toestel niet op plekken waar explosies worden gehouden.

Alarmnummers

Belangrijk: Draadloze telefoons, zoals dit toestel, maken gebruik van radiosignalen, draadloze netwerken, vaste lijnen en door gebruiker geprogrammeerde functies. Vanwege deze redenen, wordt verbinding niet onder alle omstandigheden gegarandeerd. Voor essentiële communicaties, zoals medische noodgevallen, kunt u nooit uitsluitend vertrouwen op een draadloze toestel.

Als bepaalde functies in gebruik zijn, moet u deze functies eventueel eerst uitschakelen voordat u een alarmnummer kunt bellen. Raadpleeg deze handleiding of uw netwerkaanbieder voor meer informatie.

Vertel alle noodzakelijke informatie zo nauwkeurig mogelijk als u een alarmnummer belt. Uw draadloos toestel is wellicht het enige communicatiemiddel op de plek van het ongeluk. Beëindig nooit het gesprek voordat u daarvoor toestemming hebt gekregen.

Informatie over wegwerpen en hergebruik

Werp dit elektronisch apparaat niet weg bij het huishoudelijk afval.

Om het milieu zo veel mogelijk te beschermen en afval tot een minimum te beperken, dient u dit apparaat aan te bieden voor hergebruik. Voor meer informatie over reguleringen m.b.t. afvalverwerking voor Electrical and Electronics Equipment (WEEE), zie **www.acer-group.com/public/Sustainability/sustainability01.htm**.

Advies over kwik

Voor projectors of electronische producten die een lcd/crt-beeldscherm bevatten, geldt: eventuele lampen in dit product bevatten kwik en moeten worden gerecycled of verwerkt in overeenstemming met de plaatselijke, nationale of federale wetten. Voor meer informatie neemt u contact op met de Electronic Industries Alliance op **www.eiae.org**. Voor specifieke informatie over het wegwerpen van lampen, zie **www.lamprecycle.org**.

Onderhoud van de smartphone

1. **LET OP** dat u het scherm van de smartphone niet bekrast. Houd het scherm schoon. Als u werkt met de smartphone, gebruik dan uw vinger of vingernagel. Gebruik nooit een pen of potlood of ander scherp object op het schermoppervlak.
2. Stel de smartphone **NOOIT** bloot aan regen of vocht. Laat nooit water via de toetsen of uitbreidingssleuven in het circuit komen. Behandel de smartphone in het algemeen als een mobiele telefoon of ander klein elektronisch apparaat.
3. **LET OP** dat u de smartphone niet laat vallen of blootstelt aan hevige schokken. Plaats de smartphone nooit in uw achterste broekzak.
4. Stel de smartphone **NOOIT** bloot aan extreme temperaturen. Laat de smartphone bijvoorbeeld, op een hete dag of als het vriest, niet liggen op het dashboard van een auto. Houd de smartphone uit de buurt van verwarmingen en andere warmtebronnen.
5. Bewaar of gebruik de smartphone **NOOIT** op een stoffige, vochtige of natte plek.
6. Gebruik **ALTIJD** een zachte vochtige doek om de smartphone te reinigen. Als het oppervlak van het scherm vuil is, veeg het dan schoon met een zachte doek, bevochtigd met verdunde glasreiniger.
7. Duw **NOOIT** met kracht op het scherm, omdat het dan kan breken.

Specificaties

Prestaties

- Qualcomm MSM7227-1, 600 MHz
- Systeemgeheugen:
  - 512 MB sdram
  - 512 MB flash-rom
- Google Android besturingssysteem

Beeldscherm

- 3,2" tft-lcd capacitief touchscreen
- 320 x 480 resolutie
- Ondersteuning voor 262K kleuren

Multimedia

- Stereogeluid van cd-kwaliteit
- Monoluidspreker 0,5 W (max)
- Omgevingsmicrofoon
- Ondersteunde formaten

Type	Formaten
Afspelen van geluid	MP3, AMR, WMA
Beltoon	MP3, MIDI, iMelody, WAVE, WMA
Opnemen van video	3GP, MPEG-4, H.263
Afspelen van video	3GP, MPEG-4, H.263, H.264, WMV

Usb-aansluiting

- Micro-usb-aansluiting
- Usb-client
- Gelijkstroom ingang (5 V, 1 A)

Connectiviteit

- Bluetooth 2.1+EDR
- IEEE 802.11 b/g WLAN
- GSM 850/900/1800/1900
- UMTS 900/2100 (EU-modellen)
- UMTS 850/1900 (VS-modellen)
- HSDPA/HSUPA*/EDGE/GPRS

Opmerking: * Bij sommige modellen.

Camera

- 5-megapixel

Uitbreiding

- microSD-geheugenkaart (maximaal 32 GB)

Batterij

- Oplaadbare 1300 mAh lithium-ion batterij van hoge dichtheid (vervangbaar)

Opmerking: De duur van het batterijgebruik is afhankelijk van het stroomverbruik, wat afhankelijk is van het gebruik van de systeembronnen. Als bijvoorbeeld altijd de verlichting is ingeschakeld, of als toepassingen worden gebruikt die veel stroom eisen, moet de batterij vaker worden opgeladen.

Afmetingen

- Stijlvol, licht en robuust

Hoogte	110,4 mm
Breedte	57,5 mm
Dikte	13,0 mm
Gewicht	< 108 g (met batterij)

Informatie m.b.t. regelgeving

Voldoet aan het Russische reguleringscertificaat

ME61

RoHS-naleving

De product voldoet aan Richtlijn 2002/95/EC van het Europees Parlement en de Raad van 27 januari 2003, betreffende beperking van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur (RoHS) en de aanpassingen daarop.

Verklaring over lcd-pixels

Het lcd-scherm is gefabriceerd middels zeer nauwkeurige fabrikagetechnieken. Toch kunnen pixels soms de verkeerde kleur vertonen of verschijnen als zwarte of rode punten. Dit beïnvloedt het opgenomen beeld niet en wordt niet gezien als een defect.

Reguleringsverklaring over radiosignalen

Opmerking: Onderstaande reguleringsinformatie is uitsluitend van toepassing op modellen met draadloos LAN en/of Bluetooth.

Algemeen

Dit product voldoet aan de normen m.b.t. radiofrequenties en veiligheid van elk land of regio waarin het product is goedgekeurd voor draadloos gebruik. Afhankelijk van de configuratie, kan dit product al dan niet apparaten bevatten die draadloze radiosignalen produceren (zoals draadloos LAN- en/of Bluetooth-modules). Onderstaande informatie is van toepassing op producten met dergelijke apparaten.

Tegengaan van gehoorverlies

Pas op: Onherstelbare gehoorsbeschadiging kan optreden als een koptelefoon of oordopjes gedurende langere periode worden gebruikt op hoog volume.

Dit toestel is getest en voldoet aan de vereisten voor Geluidsdrukniveau zoals deze zijn vastgesteld in de relevante normeringen EN 50332-1en/of EN 50332-2.

Opmerking: Voor Frankrijk zijn mobiele koptelefoons of oordopjes voor dit toestel getest om te voldoen aan de vereiste voor Geluidsdrukniveau zoals dit is vastgelegd in de relavante normeringen NF EN 50332-1:2000 en/of NF EN 50332-2:2003 zoals dit is voorgeschreven door het Franse Artikel L. 5232-1.

Kanalen voor draadloos gebruik in verschillende regio's

N.-Amerika	2,412-2,462 GHz	K01 t/m K11
Japan	2,412-2,484 GHz	K01 t/m K14
Europa ETSI	2,412-2.472 GHz	K01 t/m K13

Frankrijk: Beperkte draadloze frequentiebandbreedte

In enkele gebieden in Frankrijk geldt een beperkte frequentiebandbreedte. Het maximaal toegestaan vermogen binnenshuis is in het slechtste geval:

- 10 mW voor de volledige 2,4 GHz band (2400 MHz - 2483,5 MHz)
- 100 mW voor frequenties tussen 2446,5 MHz en 2483,5 MHz

Opmerking: Kanalen 10 tot en met 13 maken gebruik van de bandbreedte tussen 2446,6 MHz en 2483,5 MHz.

Enkele mogelijkheden voor gebruik buitenshuis: Op privé-eigendom of op privé-eigendom van publieke personen, is het gebruik gebonden aan een voorlopige autorisatieprocedure door het Ministerie van Defensie, met een maximaal toegestaan vermogen 100 mW op de 2446,5 - 2483,5 MHz band. Gebruik buitenshuis op publiek eigendom is niet toegestaan.

In de onderstaande departementen geldt voor de gehele 2,4 GHz band:

- Maximaal toegestaan vermogen binnenshuis is 100 mW
- Maximaal toegestaan vermogen buitenshuis is 10 mW

Departementen waarin het gebruik van de 2400 - 2483,5 MHz-band is toegestaan met een EIRP van minder dan 100 mW binnenshuis en minder dan 10 mW buitenshuis:

01 Ain Orientales	25 Doubs	59 Nord	75 Parijs
02 Aisne	26 Drome	60 Oise	82 Tarn et Garonne
03 Allier	32 Gers	61 Orne	84 Vaucluse
05 Hautes Alpes	36 Indre	63 Puy Du Dome	88 Vosges
08 Ardennes	37 Indre et Loire	64 Pyrenees Atlantique	89 Yonne
09 Ariege	41 Loir et Cher	66 Pyrenees	90 Territoire de Belfort
11 Aude	45 Loret	67 Bas Rhin	94 Val de Marne
12 Aveyron	50 Manche	68 Haut Rhin	
16 Charente	55 Meuse	70 Haute Saone	
24 Dordogne	58 Nievre	71 Saone et Loire	

Deze vereiste zal in de toekomst waarschijnlijk veranderen, zodat u de draadloze LAN-kaart wellicht in meer gebieden in Frankrijk kunt gebruiken.
Kijk op de website van ART voor de nieuwste informatie (http:www.art-telecom.fr).

Opmerking: De WLAN-kaart zendt minder dan 100 mW uit, maar meer dan 10 mW.

List van landencodes

Deze apparatuur mag in de volgende landen worden gebruikt:

Land	ISO 3166 2-lettercode	Land	ISO 3166 2-lettercode
Oostenrijk	AT	Malta	MT
België	BE	Nederland	NT
Cyprus	CY	Polen	PL
Tsjechië	CZ	Portugal	PT
Denemarken	DK	Slovakije	SK
Estland	EE	Slovenië	SL
Finland	FI	Spanje	ES
Frankrijk	FR	Zweden	SE
Duitsland	DE	Verenigd Koninkrijk	GB
Griekenland	GR		
Hongarije	HU	IJsland	IS
Ierland	IE	Liechtenstein	LI
Italië	IT	Noorwegen	NO
Letland	LV	Zwitserland	CH
Litouwen	LT	Bulgarije	BG
Luxemburg	LU	Roemenië	RO
		Turkije	TR

FCC reguleringen

Deze mobiele telefoon voldoet aan deel 15 van de FCC reguleringen. Gebruik is gebonden aan de volgende twee voorwaarden: (1) Dit apparaat mag geen schadelijke interferentie veroorzaken, en (2) dit apparaat moet ontvangen interferentie accepteren, inclusief interferentie die een ongewenst effect kan veroorzaken.

Deze mobiele telefoon is getest en voldoet aan de voorschriften voor een digitaal apparaat van klasse B conform Deel 15 van de FCC-regels. Deze beperkingen zijn ontworpen om redelijke bescherming tegen schadelijke storing te bieden in een opstelling binnenshuis. Dit apparaat genereert, gebruikt en kan radiofrequentie-energie uitstralen en, indien niet geinstalleerd en gebruikt volgens de instructies, kan schadelijke storing veroorzaken op radiocommunicatie. Het kan echter geen garantie worden gegeven dat de storing niet optreedt in een bepaalde opstelling. Als de storing stopt, wordt deze waarschijnlijk veroorzaakt door de apparatuur. Veroorzaakt de apparatuur storingen in radio- of televisieontvangst, dan kan de gebruiker de storing proberen te verhelpen door één of meer van de volgende maatregelen te nemen:

- Draai de ontvangstantenne totdat de storing stopt of plaats hem op een andere plek.
- Vergroot de afstand tussen apparaat en ontvanger.
- Sluit het apparaat op een stopcontact in een andere groep dan waarop de ontvanger is aangesloten.
- Neem contact op met uw dealer of een ervaren radio/televisie reparateur voor hulp.

Wijzigingen of aanpassingen die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door degene die verantwoordelijk is voor naleving, kunnen resulteren in het nietig verklaren van de toestemming aan de gebruiker dit apparaat te mogen gebruiken.

Waarschuwing m.b.t. blootstelling aan rf-energie

De apparatuur voldoet aan de limieten voor blootstelling aan rf-energie van de FCC die zijn vastgesteld voor een ongecontroleerde omgeving.

De antenne(s) van deze zender mag niet bij een of in combinatie met een andere antenne of zender worden gebruikt.

Informatie over rf-blootstelling (SAR)

Deze mobiele telefoon voldoet aan de wettelijke eisen voor blootstelling aan radiogolven.

Deze telefoon is ontworpen en gefabriceerd om de emissiebeperkingen voor blootstelling aan radiofrequente (RF) energie, die zijn vastgesteld door de Federal Communications Commision van de Amerikaanse overheid, niet te overschrijden.

De blootstellingsnorm voor mobiele telefoons maakt gebruik van een maateenheid die bekend staat als de Specific Absorption Rate of SAR. De SAR-limiet die door de FCC is gesteld is 1,6 W/kg.

Testen voor SAR worden uitgevoerd vanuit door de FCC geaccepteerde standaardposities, waarbij de telefoon op alle geteste frequentiebanden op maximale stroomcapaciteit zendt. Ook al wordt de SAR vastgesteld op de hoogste stroomniveau, kan het daadwerkelijke SAR niveau van de telefoon tijdens functioneren zeker onder de maximumwaarde liggen. Dit komt doordat de telefoon ontworpen is om te functioneren op meerdere stroomniveaus, zodat alleen de stroom die nodig is om het netwerk te bereiken wordt gebruikt. Algemeen gesproken geldt dat hoe dichter u zich bij een basis antennestation bevindt, hoe lager de stroom die wordt gebruikt.

Voor telefoonmodellen voor de VS is de hoogste geteste SAR-waarde die aan de FCC is gerapporteerd, bij gebruik aan het oor 0,637 W/kg en bij gedragen op het lichaam, zoals beschreven in deze handleiding, 1,360 W/kg.

Voor telefoonmodellen voor de EU is de hoogste geteste SAR-waarde die aan de FCC is gerapporteerd, bij gebruik aan het oor 0,47 W/kg en bij gedragen op het lichaam, zoals beschreven in deze handleiding, 1,24 W/kg.

Belangrijk: Metingen bij dragen op het lichaam varieert bij diverse telefoonmodellen, afhankelijk van beschikbare verbeteringen en de vereisten van de FCC.

Ook al kunnen er verschillen zijn tussen de SAR-niveaus van verschillende telefoons en op verschillende posities, toch voldoen ze allemaal aan de wettelijke vereisten.

De FCC heeft een zgn Equipment Authorization verleend voor dit telefoonmodel, waarbij alle gerapporteerde SAR-niveaus geavalueerd zijn als zijnde in overeenstemming met de richtlijnen voor blootstelling aan rf-energie van de FCC. SAR-informatie over dit telefoonmodel is beschikbaar bij de FCC en kan worden gevonden bij het onderdeel Display Grant van www.fcc.gov/oet/ea/fccid door te zoeken op **FCC ID: HLZDME310SC** (voor VS-modellen) en **HLZDME310SCCE** (voor EU-modellen).

Deze telefoon is getest op de positie die de telefoon inneemt als hij op het lichaam wordt gedragen. De telefoon voldoet de richtlijnen voor blootstelling aan rf-energie van de FCC voor het gebruik in combinatie met accessoires die geen metaal bevatten en het toestel op een positie van tenminste 1 cm van het lichaam plaatsen. Het gebruik van andere accessoirs kan resulteren in het overschrijden van de richtlijnen voor blootstelling aan rf-energie van de FCC. Als u geen accessoire gebruikt waarbij de telefoon op het lichaam wordt gedragen en de telefoon niet bij uw oor houdt, plaatst u het toestel tenminste 1 cm van uw lichaam als de telefoon is ingeschakeld.

De telefoon gebruiken in combinatie met een hoortoestel (VS-modellen)

Het toestel voldoet aan de vereisten van de FCC Hearing Aid Compatibility (HAC). Als bepaalde draadloze telefoons in de buurt van bepaalde hoortoestellen (hoortoestellen en cochleaire implantaten), kunnen gebruikers een zoemend, brommend of piepend geluid horen. Bepaalde hoortoestellen zijn meer afgeschermd dan andere tegen deze vorm van ruis, en verschillende telefoons genereren ook in verschillende mate storing. De mobiele telefoonindustrie heeft classificaties ontwikkeld voor enkele mobiele telefoons om gebruikers van hoortoestellen te helpen bij het vinden van telefoons die compatibel zijn met hun hoortoestellen. Niet alle telefoons zijn geclassificeerd. Bij telefoons die zijn geclassificeerd zit op de verpakking een label. De compatibiliteit van het toestel met hoortoestellen is getest en het toestel is geclassificeerd op M3 en/of T3.

Deze classificaties zijn geen garanties. Resultaten kunnen verschillen, afhankelijk van de mate waarin uw hoortoestel is afgeschermd en de mate van uw gehoorbeschadiging. Als uw hoortoestel vatbaar is voor storing, kunt u wellicht geen geclassificeerde telefoon gebruiken. Probeer zelf welke telefoon het beste bij uw hoortoestel past.

M-classificatie: Telefoons met de classificatie M3 of M4 voldoen aan de vereisten van de FCC en zijn minder geneigd storing op hoortoestellen te veroorzaken dan telefoons zonder classificatie. M4 is de betere/hogere van de twee classificaties.

T-classificatie: Telefoons met de classificatie T3 of T4 voldoen aan de vereisten van de FCC en zijn eerder geneigd bruikbaar te zijn in combinatie met de telecoil ("T Switch" of "Telephone Switch") van het hoortoestel dan telefoons zonder classificatie. T4 is de betere/hogere van de twee classificaties.

Belangrijk: Dit toestel biedt geen ondersteuning voor VoIP. Wlan en Bluetooth bieden geen spraakmogelijkheden voor handheld telefoondiensten.

Opmerking: Niet alle hoortoestellen bevatten telecoils.

Hoe beter het hoortoestel is afgeschermd, hoe minder waarschijnlijk het is dat u storing of ruis ontvangt van de mobiele telefoon. Hoortoestellen moeten soortgelijke classificaties hebben als telefoons. Vraag de leverancier van uw hoortoestel naar de classificatie van uw hoortoestel.

De mate waarin hoortoestellen vatbaar zijn voor dit type storing kan worden gekwantificeerd. De fabrikant of leverancier van uw hoortoestel kan u helpen bij het zoeken naar een geschikt hoortoestel. Hoe beter het hoortoestel is afgeschermd, hoe minder waarschijnlijk het is dat u storing of ruis ontvangt van mobiele toestellen.

Extra informatie over de maatregelen van de FCC met betrekking tot met hoortoestellen compatibele draadloze toestellen en andere maatregelen die door de FCC zijn genomen om te verzekeren dat personen met beperkingen toegang hebben tot telecommunicatiediensten, vindt u op de website **www.fcc.gov/cgb/dro**.

De Compatibiliteitsmodus voor hoortoestellen (HAC) inschakelen

Zet HAC aan door het tabblad Toepassingen te openen en tik op **Instellingen** > **Oproepinstellingen** > **Geavanceerde instellingen** > **Hoortoestellen**.

Certificaatinformatie (SAR)

Dit apparaat voldoet aan de EU-vereisten (1999/519/EC) met betrekking tot, uit gezondheidsoverwegingen, beperkte blootstelling van het algemeen publiek aan elektromagnetische velden.

De beperkingen zijn deel van veelomvattende aanbevelingen ter bescherming van het algemeen publiek. Deze aanbevelingen zijn ontworpen en gecontroleer door onafhankelijke wetenschappelijke organisaties, door regelmatige en grondige evaluaties van wetenschappelijke studies. Om de veiligheid van iedereen te kunnen garanderen, onafhankelijk van leeftijd en gezondheid, zijn de limieten opgesteld met een aanzienlijke veiligheidsbuffer.

Voordat apparaten die radiosignalen uitzenden mogen worden verkocht, moeten ze voldoen aan de Europese wetten en normen; pas dan mag het CE-symbool worden gebruikt.

De maateenheid voor de, door de Europese Raad aanbevolen, norm voor mobiele telefoons is "Specific Absorption Rate" (SAR). De SAR-limiet is 2,0 W/kg, gemiddeld op 10 g lichaamsweefsel. Het voldoet aan de vereisten van de International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) en is opgenomen in de Europese Norm EN 50360 voor mobiele radioapparaten. De SAR-regulering voor mobiele telefoons is in overeenstemming met de Europese Norm EN 62209-1. De maximale SAR-waarde wordt berekend op het hoogste uitvoerniveau in alle frequentiebanden van de mobiele telefoon. Tijdens het gebruik is het daadwerkelijke SAR-niveau meestal lager dan de maximale waarde, omdat mobiele telefoons op verschillende uitvoerniveaus functioneren. Het gebruikt slechts zoveel vermogen als nodig is om het netwerk te kunnen bereiken. Algemeen gesproken geldt het volgende: Hoe dichter u bij het basisstation bent, hoe minder overdrachtsvermogen van de mobiele telefoon. De geteste SAR-waarden voor dit toestel zijn:

EU-modellen					VS-modellen	
CE		NCC	FCC		FCC	
Hoofd (W/kg)	Lichaam (W/kg)	Hoofd (W/kg)	Hoofd (W/kg)	Lichaam (W/kg)	Hoofd (W/kg)	Lichaam (W/kg)
0,719	0,674	0,719	0,47	1,24	0,637	1,360

FCC ID (VS-modellen)	**HLZDME310SC**
FCC ID (EU-modellen)	**HLZDME310SCCE**

Voor gebruikers in Canada

Gebruik is gebonden aan de volgende twee voorwaarden: (1) dit apparaat mag geen interferentie veroorzaken, en (2) dit apparaat moet ontvangen interferentie accepteren, inclusief interferentie die een ongewenst effect op het apparaat kan veroorzaken.

Dit digitaal apparaat van klasse B voldoet aan de Canadese ICES-003.

Dit radiocommunicatieapparaat van categorie II voldoet aan de Industry Canada Standard RSS-310.

Belangrijke mededeling

IC verklaring over blootstelling aan straling

Deze EUT voldoet aan de SAR-limiet van IC RSS-102 voor algemene/ ongecontroleerde blootstelling en is getest volgens de meetmethodes en procedures die beschreven zijn in IEEE 1528. Deze apparatuur moet worden geplaatst en gebruikt met een minimale afstand van 1,5 cm tussen de radiator en het lichaam.

Dit apparaat en de antenne(s) mogen niet naast of in combinatie met een andere antenne of zender worden gebruikt.

Opmerking: De selectie van de landcode is uitgeschakeld voor producten die in de VS/Canada worden verkocht.

NCC-waarschuwing

警語

經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。
低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。
前項合法通信，指依電信法規定作業之無線電通信。
低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾，減少電磁波影響，請妥善使用。

SAR 標準值 2.0 W/kg，送測產品實測值為 0.719 W/kg。

Lithium-ion batterijwaarschuwing

ATTENZIONE! Rischio di esplosione della batteria se sostituita in modo errato. Sostituire la batteria con un una di tipo uguale o equivalente consigliata dalla fabbrica. Non disperdere le batterie nell'ambiente.

VORSICHT! Explosionsgefahr bei unsachgemäßen Austausch der Batterie. Ersatz nur durch denselben oder einem vom Hersteller empfohlenem ähnlichen Typ. Entsorgung gebrauchter Batterien nach Angaben des Herstellers.

ADVARSELI! Lithiumbatteri - Eksplosionsfare ved fejlagtig håndtering. Udskiftning må kun ske med batteri af samme fabrikat og type. Levér det brugte batteri tilbage til leverandøren.

VARNING! Explosionsfara vid felaktigt batteribyte. Använd samma batterityp eller en ekvivalent typ som rekommenderas av apparattillverkaren. Kassera använt batteri enligt fabrikantens instruktion.

VAROITUS! Paristo voi räjähtää, jos se on virheellisesti asennettu. Vaihda paristo ainoastaan laitevalmistajan sousittelemaan tyyppiin. Hävitä käytetty paristo valmistagan ohjeiden mukaisesti.

ATTENTION ! Il y a danger d'explosion s'il y a remplacement incorrect de la batterie. Remplacer uniquement avec une batterie du mêre type ou d' un type équivalent recommandé par le constructeur. Mettre au rebut les batteries usagées conformément aux instructions du fabricant.

ADVARSEL! Eksplosjonsfare ved feilaktig skifte av batteri. Benytt samme batteritype eller en tilsvarende type anbefalt av apparatfabrikanten. Brukte batterier kasseres i henhold til fabrikantens instruksjoner.

CE 0682 !

Acer Incorporated

Date: December 21, 2010

Declaration of Conformity

We, Acer Incorporated,

Of 8 F., No. 88, Sec. 1, Hsin Tai Wu Rd., Hsichih, Taipei hsien, 221, Taiwan

Declare under sole responsibility that the product:

Model: E310

Description: Smart Handheld

To which this declaration relates, is in conformity with the following standards and/or other normative documents:

- EN 301 511 V9.0.2
- EN 300 328 V1.7.1
- EN 301 908-1 /-2 V3.2.1
- EN 300 440-1 V1.5.1 / EN 300 440-2 V1.3.1:2009
- EN 301 489-1 V1.8.1 /-3 V1.4.1 /-7 V1.3.1 /-17 V2.1.1 /-24 V1.4.1
- EN 55022:2006/ A1:2007 Class B; EN55024:1998/A1:2001/A2:2003
- EN 55013:2001/A1:2003/A2:2006; EN55020:2007
- EN 60950-1:2006+A11:2009
- EN 50332-1:2000/-2:2003
- EN 50360:2001/ EN 62209-1:2006/ EN 62311:2008/ OET65C

All R&TTE related features of Acer E310 containing the RF technology as below:

GSM 900: TX: 880 MHz – 915 MHz, RX: 925 MHz – 960 MHz

DCS 1800: TX: 1710 MHz – 1785 MHz, RX: 1805 MHz – 1880 MHz

IEEE 802.11b/g: 2412 ~ 2462 MHz

BT EDR: 2402 ~ 2480 MHz

WCDMA / HSDPA

Band I: TX: 1920 MHz ~ 1980 MHz, RX: 2110 MHz ~ 2170 MHz

Band VIII: TX: 882.4 MHz - 912.6MHz MHz, RX: 927.4 MHz - 957.6 MHz

GPS: 1575 MHz

We hereby declare that the above named product is in conformance to all the essential requirements of the R&TTE Directive (99/5/EC) issued by the Commission of the European Community.

The conformity assessment procedure referred to in Article 10 and detailed in Annex [IV] of directive 1999/5/EC has been followed related to Articles:

- R&TTE Article 3.1 (a) Health and Safety
- R&TTE Article 3.1 (b) EMC

- R&TTE Article 3.2 Spectrum Usage

with the involvement of the following Notified Body:

CETECOM, Untertuerkheimer Str. 6 - 10 66117 Saarbruecken

Identification mark: **0682** (Notified Body) CE

The technical documentation relevant to the above equipment will be held at:

Acer Incorporated

8 F., No. 88, Sec. 1, Hsin Tai Wu Rd., Hsichih, Taipei hsien, 221, Taiwan

Authorized person:



Jerry Lee / Project Manager, Acer Inc.